

# 使用者手冊

## ME40B ME46B ME55B UE46A UE55A

顏色和外觀可能因產品而異,產品規格可能由於產品效 能增強而有所變更,恕不事先通知。

使用產品前的準備事項	11	版權
	12	清潔
	12	存放
	13	安全注意事項
	13	符號
	14	電氣安全
	15	安裝
	17	操作
準備工作	21	檢查內容物
<del></del>	21	取下包材
	22	取下色材   検査元件
	24	零件
	24	控制面板
	25	背面
	26	防盜鎖
	27	遙控器
	30	使用 IR 立體纜線連接
	31	安裝產品之前(安裝指南)
	31	傾斜角度和旋轉
	31	通風
	33	尺寸
	34	安裝掛牆套件
	34	安裝掛牆套件前的準備
	34	安裝掛牆套件
	35	掛牆套件規格 (VESA)
	36	遙控器 (RS232C)
	36	纜線連接
	38	控制碼

連接和使用訊號源裝置	49	連接之前
	49	連接之前檢查要點
	50	連接和使用 PC
	50	連接至 PC
	53	變更解析度
	56	連接外部監視器
	57	連接視訊裝置
	57	使用 AV 纜線進行連接
	57	使用端子纜線進行連接
	58	使用 HDMI-DVI 纜線進行連接
	58	用 HDMI 纜線連接
	59	連接音訊系統
	60	連接網路盒(單獨出售)
	60	MagicInfo
	64	變更輸入來源
	64	訊號源
HILLIAND		
使用 MDC	65	設定多重控制的設定値
	65	設定 <b>多重控制</b> 的設定值
	66	MDC 程式安裝/解除安裝
	66	安裝
	66	解除安裝

	67	什麼是 MDC?
	67	連接 MDC
	69	連接管理
	70	Auto Set ID
	71	克隆
	72	指令重試
	73	開始使用 MDC
	75	主畫面配置
	76	功能表
	78	螢幕調整
	82	音效調整
	83	系統設定
	90	工具設定
	92	其他功能
	96	疑難排解指南
螢幕調整	97	圖像模式
	97	如果輸入來源是 PC、DVI 或 DP
	97	如果輸入來源是 AV、色差端子、HDMI
	98	背光源/對比度/亮度/淸晰度/
		色度/色調(綠/紅)
	98	螢幕調整
	98	<b>圖</b> 像尺寸
	99	畫面位置
	100	電腦螢幕調整
	100	解析度選擇
	101	自動調整
	101	使用 <b>3D</b> 功能
		(僅限 UE46A 及 UE55A 機型)
	101	3D Mode
	101	使用 3D 功能觀看產品

	105	進階設定
	105	黑色色調
	106	動態對比度
	106	陰影細節
	106	伽瑪
	106	專家模式
	106	僅 RGB 模式
	107	色彩範圍
	107	白平衡
	107	10p 白色平衡 (關閉/開啓)
	108	膚色
	108	邊緣增強 (關閉/開啓)
	108	動作亮度控制 (關閉/開啓)
	108	LED 動態倍增(關閉 / 開啓)
	108	影像選項
	109	色溫
	109	Color Temp.
	109	數位雜訊過濾器
	109	MPEG 雜訊過濾器
	109	HDMI 黑色等級
	109	電影模式
	109	Motion Plus
	110	重設畫面
音效調整	111	音效模式
	112	音效
	112	3D 音訊 (僅限 UE46A 及 UE55A 機型)
	112	3D 音訊 ( <b>關閉/低/中/高</b> )
	113	設定値
	114	音效重設

媒體	<b>115</b> 115	MagicInfo Lite  MagicInfo Lite Player Guide
	<b>116</b> 116	<b>視訊</b> 播放視訊
	<b>120</b> 120	<b>相片</b> 檢視相片 (或 <b>投影片</b> )
	<b>121</b> 121	<b>音樂</b> 播放音樂
	<b>123</b> 123 124	<b>視訊 / 相片 / 音樂 - 其他功能</b> 排序檔案列表 <b>視訊 / 相片 / 音樂</b> 播放選項功能表
	126 126 127 127 127	訊號源 訊號源 名稱編輯 資訊 更新
網路	128 129 130 131 133 134 134	網路設定 連接有線網路 有線網路設定 連線至無線網路 無線網路設定 WPS(PBC) One Foot Connection 臨機操作網路設定
	136 137	網路狀態 MagicInfo Lite 設定
多重控制	<b>138</b> 138	<b>多重控制</b> 設定 <b>多重控制</b> 的設定值

139	時間
139	時鐘設定
139	睡眠計時器
139	自動開機定時器
140	自動關機定時器
140	假日管理
141	功能表語言
141	Eco 解決方案
141	省電
142	Eco 感應器 (關閉/開啓)
142	無信號待機
142	Auto Power Off (關閉/開啓)
143	安全性
143	安全鎖定 (關閉/開啓)
143	按鈕鎖定 (關閉/開啓)
143	變更 PIN
144	子母畫面
144	自動保護時間
145	螢幕烙影保護
145	像素移動
145	定時器
146	像素
146	淺灰色
146	視訊牆
147	視訊牆
147	格式化
147	水平
147	垂直
148	畫面位置
148	自動切換訊號源設定

	149	一般
	149	最大節能
	149	遊戲模式
	149	BD Wise
	150	自動開啓
	150	待機控制
	150	投影時程
	150	OSD 顯示
	150	電源開啓調整
	151	溫度控制
	151	設備名稱
	151	<b>3D 視訊同步</b> (僅限 UE46A 及 UE55A 機型)
	152	Anynet+(HDMI-CEC)
	152	Anynet+(HDMI-CEC)
	153	自動關閉
	155	接收器
	156	DivX® Video On Demand
	156	網路遙控器
	156	重設系統
	156	全部重設
文援	157	軟體升級
	157	透過 USB
	157	版本改變
	158	聯絡 Samsung
MAGICINFO LITE	159	相容於 MagicInfo Lite Player 的檔案格式
	159	視訊 / 音訊
	. 55	DOUGH HIV

	163	網路排程
	163	連線至伺服器
	164	MagicInfo Lite 設定
	164	從伺服器核准已連接的裝置
	168	設定目前時間
	169	本機排程
	169	本機排程管理員
	169	註冊 <b>本機排程</b>
	172	修改 <b>本機排程</b>
	173	刪除 <b>本機排程</b>
	175	執行 <b>本機排程</b>
	176	停止 <b>本機排程</b>
	177	檢視 <b>本機排程</b> 的詳細資訊
	178	Contents Manager
	178	複製內容
	179	刪除內容
	180	Internal AutoPlay
	<b>180</b> 180	Internal AutoPlay 執行內部自動播放
		·
	180	執行 <b>內部自動播放</b>
	180 <b>180</b>	執行內部自動播放 USB AutoPlay
	180 <b>180</b> 180	執行 <b>內部自動播放</b> USB AutoPlay 執行內部自動播放
	180 180 180 181	執行 <b>內部自動播放</b> USB AutoPlay 執行內部自動播放 <b>執行內容時</b>
<b>疑難排解指</b> 南	180 180 180 181 181 182	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊 變更正在執行的內容的設定
疑難排解指南	180 180 180 181 181	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊
疑難排解指南	180 180 180 181 181 182	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊 變更正在執行的內容的設定 致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進
疑難排解指南	180 180 181 181 182 183	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊 變更正在執行的內容的設定  致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進 行的事項
疑難排解指南	180 180 181 181 182 183	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊 變更正在執行的內容的設定  致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進 行的事項 測試產品
疑難排解指南	180 180 181 181 182 183 183	執行內部自動播放 USB AutoPlay 執行內部自動播放 執行內容時 檢視正在執行的內容詳細資訊 變更正在執行的內容的設定  致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進 行的事項 測試產品 檢查解析度和頻率

規格	187	概述
	189	PowerSaver
	190	預設定時模式
	192	授權
附錄	193	聯絡全球 SAMSUNG
	198	有償維修(顧客負擔費用)相關責任
	198	非產品故障的情況
	198	消費者過失造成的故障
	198	其他情況
	199	最佳畫質及防殘影烙印
	199	最佳畫質
	199	防殘影烙印
	202	用語

索引

## 版權

爲提升品質,可能隨時對本手冊內容進行變更,恕不另行通知。

© 2012 Samsung Electronics

本手冊的版權爲三星電子所有。

未經三星電子授權,嚴禁使用或重製本手冊的部份或全部內容。

SAMSUNG 及 SyncMaster 標誌爲三星電子的註冊商標。

Microsoft、及 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

VESA、DPM 及 DDC 爲 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。

所有其他商標的所有權均屬於其適當所有人。

### 淸潔

高階 LCD 之面板及外殼容易遭到刮傷,因此清潔時請小心。


清潔時,請遵循以下步驟。



以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。



- 1. 關閉產品與電腦的電源。
- 2. 將產品的電源線拔下。

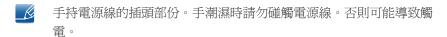




3. 用乾淨柔軟的乾布擦拭產品。



• 請勿使用含酒精、溶劑或表面活性劑。



• 請勿直接向產品噴灑水或淸潔劑。

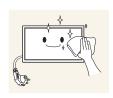

4. 將柔軟的乾布放入水中打濕,完全擰乾後再用來擦拭產品外殼。



- 5. 清潔完成後,將電源線連接至產品。
- 6. 開啟產品與電腦的電源。

#### 存放

若在近距離使用超音波加濕器,鏡面機型表面可能產生白色污跡。



如需清潔產品內部,請聯絡客服中心 (將酌收服務費用)。

## 安全注意事項

#### 注意

有觸電的風險,請勿打開

注意:爲降低觸電的風險,請勿取下外蓋(或背板)。

內部沒有任何使用者可維修的零件。

所有維修作業請交由合格人員負責。



此符號表示內部有高壓電。

以任何方式碰觸本產品的任何內部零件均有危險。



此符號提醒您留意,有關操作和維修的重要文件已隨本產品一併提供。

#### 符號

警告	如未遵守指示,可能導致嚴重或致命損傷。
注意	如未遵守指示,可能導致個人受傷或財物損壞。
$\Diamond$	禁止從事標有此符號之活動。
•	須遵守標有此符號之指示。

#### 電氣安全



以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。





請勿使用損壞的電源線或插頭,或鬆脫的電源插座。

可能導致觸電或引發火災。



請勿在一個電源插座上使用多個產品。

過熱的電源插座可能會引發火災。



雙手潮濕時,請勿碰觸電源插頭。否則可能導致觸電。



請將插頭插到底,以発鬆脫。

若未接牢可能引發火災。



將電源插頭連接至接地的電源插座(僅限第一類絕緣裝置)。

可能導致觸電或受傷。



請勿用力折彎或拉扯電源線。小心避免將電源線置於重物之下。

電源線損壞可能會引發火災或導致觸電。



請勿將電源線或產品置於熱源附近。

可能引發火災或導致觸電。



使用乾布擦去電源插頭插腳四周的灰塵,或電源插座四周的灰塵。

可能引發火災。





請勿在產品使用中時拔下電源線。

產品可能因電擊而損壞。



僅可使用三星電子隨產品提供的電源線。請勿使用其他產品的電源線。

可能引發火災或導致觸電。



請勿讓物品擋住連接電源線的電源插座。

- 發生問題時必須拔下電源線,以切斷產品的電源。
- 請注意:僅使用遙控器上的電源按鈕時,無法完全切斷產品的電源。 將電源線從電源插座拔出時,請握住插頭。

可能導致觸電或引發火災。

#### 安裝





請勿在本產品上擺放蠟燭、驅蟲劑或香菸。請勿在熱源附近安裝本產品。

可能引發火災。



壁掛式掛鉤請交由技師安裝。

- 若由不合格的人員安裝,可能導致人員受傷。
- 僅可使用核可的櫥櫃。



請勿將本產品安裝在通風不佳的地點,例如書櫃或衣櫃。

內部溫度升高可能引發火災。



產品的安裝地點至少須距離牆面 10 公分,以利通風。

內部溫度升高可能引發火災。



請將塑膠包裝袋置於兒童無法取得之處。

否則可能導致兒童窒息。



請勿將本產品安裝在不穩或震動的表面(不堅固的架子、斜面等等)。

- 產品可能墜落損壞,或導致人身傷害。
- 若在激烈震動處使用本產品,可能導致產品損壞或引發火災。



請勿將本產品安裝在車內,或是有灰塵、濕氣(水滴等等)、油煙的地方。

可能引發火災或導致觸電。



請勿讓本產品直接受到日照或在過熱、高溫物體附近,例如爐台。

產品的壽命可能因此而縮短,或可能引發火災。



請勿在幼童可觸及的範圍內安裝本產品。

- 本產品可能掉落並使兒童受傷。
- 產品的前蓋很重,請將產品安裝在平坦、穩固的檯面上。



食用油 (例如大豆油)可能會損壞產品或使其變形。請勿在廚房內或廚房灶台 附近安裝本產品。





搬動產品時,請勿掉落。

產品可能因此損壞或導致人員受傷。



請勿將產品的正面朝下置放。

螢幕可能會受損。



將產品安裝至櫥櫃或架上時,請確認產品正面的底部邊緣並未突出櫥櫃或架

- 產品可能墜落損壞,或導致人身傷害。
- 僅可將產品安裝於適當尺寸的櫥櫃或架上。



放下產品時,請小心輕放

產品可能因此損壞或導致人員受傷。



請勿將本產品安裝在特殊場所(環境中有大量空氣微粒、化學物質、溫度過於 極端,或機場、車站這類需長時間連續使用本產品的地方),否則可能嚴重影 響產品性能。

若要在這類場所安裝本產品,請務必徵詢三星電子客服中心的意見。

#### 操作





產品內有高壓電。切勿自行拆卸、維修或改裝產品。

- 可能引發火災或導致觸電。
- 如需維修,請聯絡三星電子客服中心。



移動產品前,請關閉電源開關,並拔下電源線、天線纜線及所有其他連接纜 線。

電源線損壞可能會引發火災或導致觸電。



若產品傳出異常聲音、燒焦味或冒煙,請立刻拔下電源線,並聯絡三星電子客 服中心。

可能導致觸電或引發火災。



請勿放任兒童吊掛在產品下方,或攀爬於產品之上。

兒童可能因此受傷或受重傷。



若產品掉落或外殼損壞,請關閉電源開關並拔下電源線。接著,請聯絡三星電 子客服中心。

持續使用可能引發火災,或導致觸電。



請勿將重物或兒童喜愛的物品 (玩具、甜點等)放在產品上方。

兒童試圖拿取玩具或糖果時,本產品或上面的重物可能墜落,造成兒童受 到重傷。



請在打雷或雷雨期間關閉產品的電源,並拔下電源線。

可能引發火災或導致觸電。



請勿讓物品掉落於產品上或予以重擊。

• 可能引發火災或導致觸電。



請勿以拉扯電源線或任何纜線的方式移動本產品。

損壞的電纜可能會導致產品故障,並可能導致觸電或引發火災。



若發現氣體外洩,請勿碰觸產品或電源插頭。此外,請立即讓該區域通風。

火花可能導致爆炸或引發火災。



請勿以拉動電源線或任何纜線的方式抬起或移動本產品。

損壞的電纜可能會導致產品故障,並可能導致觸電或引發火災。



請勿在產品附近使用或存放易燃性噴霧或易燃物質。

可能發生爆炸、起火。



請確認散熱口沒有被桌巾或簾幔堵住。

內部溫度升高可能引發火災。



請勿將金屬物品 (筷子、錢幣、髮夾等) 或易燃物品 (紙張、火柴等),(經由散熱口或輸入/輸出埠等)插入產品中。

- 產品進水,或其他異物掉入產品時,請務必關閉產品的電源,並拔下電源 線。接著,請聯絡三星電子客服中心。
- 產品可能故障,並可能導致觸電或引發火災。



請勿將含有液體的物品(花瓶、盆栽、瓶罐等)或金屬物品放在產品上方。

- 產品進水,或其他異物掉入產品時,請務必關閉產品的電源,並拔下電源 線。接著,請聯絡三星電子客服中心。
- 產品可能故障,並可能導致觸電或引發火災。

### 注 注意



長時間將畫面固定在靜止影像會造成殘影烙印或像素瑕疵。

• 若長時間不使用產品,請啟動節能模式或畫面變動的螢幕保護程式。



若長時間 (度假或其他)不使用本產品,請將電源線從電源插座拔下。

• 積塵過多加上高熱可能會引發火災,或導致觸電或漏電。



請依照建議的解析度及頻率使用本產品。

• 您的視力可能會退化。



請勿以手持基座的方式上下顛倒或搬動產品。

• 產品可能墜落損壞,或導致人身傷害。



使用時距離過近且長時間盯著螢幕看,可能會導致您的視力退化。



請勿在產品附近使用加濕器或爐具。

• 可能引發火災或導致觸電。



觀看螢幕 1 小時請讓眼睛休息 5 分鐘以上。

眼睛疲勞的情況將獲舒緩。



長時間使用本產品後請勿觸摸螢幕,因爲可能過熱。



請將細小配件貯存兒童無法取得之處。



調整產品角度或基座高度時請格外小心。

- 您的雙手或手指可能會卡住及受傷。
- 產品傾斜角度過大可能會導致產品墜落,並導致人員受傷。



請勿將重物置放在產品之上。

• 產品可能因此損壞或導致人員受傷。



使用聽筒或耳機時,切勿將音量調得太高。

聲音太大可能損壞您的聽力。



請勿讓兒童將遙控器上拆下來的電池放入口中。請將電池置於兒童或嬰幼兒無法觸及之處。

• 若兒童將電池放入口中,請立即諮詢您的醫師。



更換電池時,請確保極性(+、-)正確。

否則,電池可能受損,或者可能由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身 傷害或電池損壞。



請只使用指定的標準電池,切勿混用新電池和舊電池。

否則,電池可能受損或者由於電池內部液體洩漏而導致火災、人身傷害或電池損壞。



電池 (和充電電池)並非普通廢棄物,必須進行回收以便循環再利用。消費者 有責任回收舊電池或充電電池,以實現循環再利用。


 消費者可以將舊電池或充電電池交給附近的公共回收中心,或出售相同型 號電池或充電電池的商店。

## 準備工作

## 1.1 檢查內容物


### 1.1.1 取下包材

1 取下箱子底部的黑色鎖定裝置。

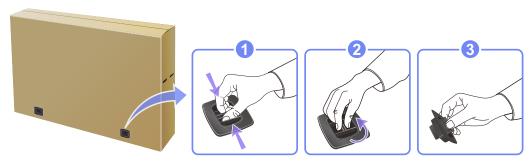


2 利用箱子上的凹槽,抬起並取下箱子的上半部。



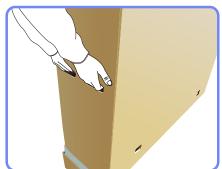

- 3 檢查元件並拆除泡沫塑料和塑膠袋。
  - 實際元件的外觀可能與影像所示不同。

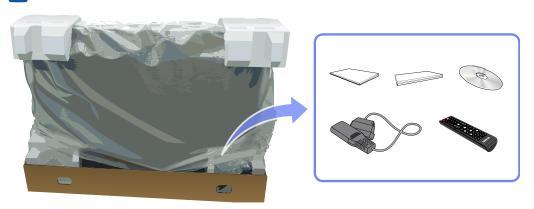

- 此影像僅供參考。
- 4 將箱子存放在不潮濕的區域,以供日後搬運產品時使用。

#### 1.1.2 檢查元件



- 如有任何元件遺漏,請聯絡您購買產品的供應商。
- 單獨銷售的元件和品項的外觀可能與影像所示不同。

#### 元件



不同地區的元件可能有所差異。



快速設定指南



保固卡 (某些地區可能不適用)



使用手冊



MagicInfo Lite Edition 軟體光碟



電池 (某些地區可能不適用)



遙控器



電源線



D-SUB 纜線



AV/元件配接器



RS232C(IN) 配接器



RS232C(OUT) 配接器



固定環 (4EA) (BN61-07295A)



固定線支架 (BN61-05491A)



RS232C 轉接器可用於以 D-SUB(9 針)類 RS232C 纜線連接至另一監視器。確保您將每一個轉接器連接到產品上的正確連接埠 RS232C IN 或 OUT。

## 準備工作

#### 單獨銷售的品項



- 未提供基座。
- 您可以就近向零售商購買下列品項。



掛牆套件



RS232C 立體聲纜線



DVI 纜線



HDMI-DVI 纜線




HDMI 纜線



DP 纜線



RCA 立體聲纜線

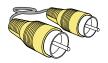


視訊纜線



LAN 纜線



立體聲纜線

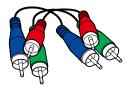

色差端子纜線



RCA 有線



網路盒




外部感測器套件

## 1.2 零件

### 1.2.1 控制面板



- 零件的色彩與形狀可能與所示不同。規格可能隨品質的提升而有所變更,恕不另行通知。
- 遙控感測器與遙控器之間的區域需保持淨空。

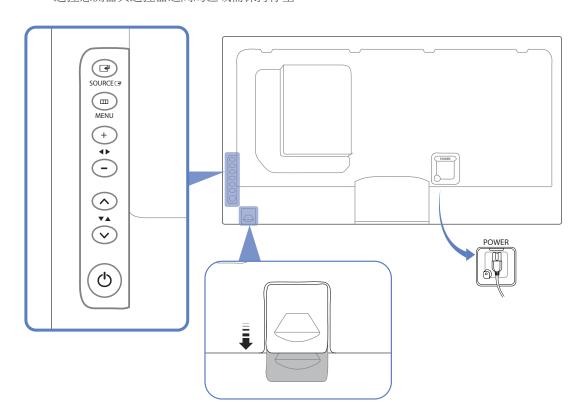


感測器	說明
SOURCE □	選擇外部裝置所連接的輸入訊號源。
MENU	開啓螢幕功能表與離開功能表。亦用於結束 OSD 功能表或返回上一個功能表。
+	從一個功能表項目水平移至另一個功能表項目,或者調整選擇的功能表值。調整音量。這個多功能按鈕具有下列兩種功能。
<ul><li>♠</li><li>✓</li><li>✓</li></ul>	從一個功能表項目垂直移至另一個功能表項目,或者調整選擇的功能表值。這個多功能按鈕具有下列兩種功能。

感測器	說明
(b)	使用此按鈕可開啟或關閉顯示器。
遙控感測器	接收遙控器所發射的訊號 若要控制產品前面的遙控器,請朝箭頭所示方向降低遙控感測器(如上一頁中的放大影像所示)。 遙控感測器與遙控器之間的區域需保持淨空。

### 1.2.2 背面


📝 零件的色彩與形狀可能與所示不同。規格可能隨品質的提升而有所變更,恕不另行通知。

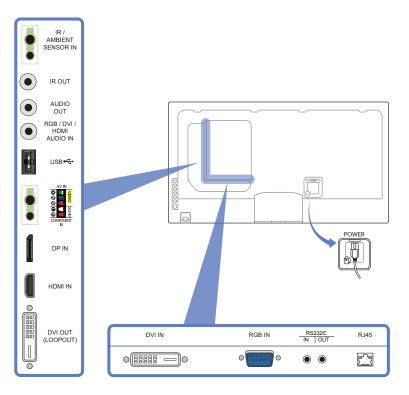


連接埠	說明
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	爲外部感測器板提供電源,或接收燈光感測器訊號。
[IR OUT]	透過外部感測器板接收遙控器訊號,以及透過 LOOPOUT 輸出訊號。
[AUDIO OUT]	連接至訊號源裝置的音訊。
[RGB / DVI / HDMI AUDIO IN]	透過音訊纜線從電腦接收聲音。
[USB] <b>◆</b> ←	連接至 USB 記憶裝置。

連接埠	說明
[AV IN / COMPONENT IN]	使用 AV/元件配接器連接至訊號源裝置。
[DP IN]	使用 DP 纜線連接至電腦。
[HDMI IN]	用 HDMI 纜線連接到訊號來源裝置。
[DVI OUT (LOOPOUT)]	使用 DVI 纜線連接至其他產品。
[DVI IN]	使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
[RGB IN]	用 D-SUB 纜線連接至訊號源裝置。
[RS232C IN/OUT]	使用 RS232C 立體聲纜線連接至 MDC。
[RJ45]	使用 LAN 纜線連接至 MDC。

#### 組裝線套支架

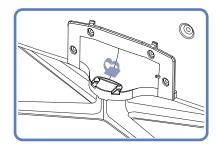

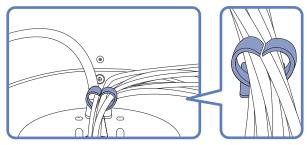


\* 支架:單獨出售

#### 1.2.3 防盜鎖



- 防盜鎖可讓您在公共場所安心使用產品。
- 鎖定裝置的外型和鎖定方式依製造商而異。如需詳細資訊,請參閱您的防盜鎖定裝置隨附的使用指南。

#### 若要鎖定防盜鎖定裝置:

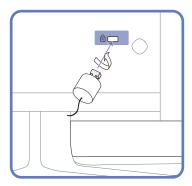


- 1 將防盜鎖纜線固定在沉重的物體上 (如桌子)。
- 2 將纜線的一端穿過另一端的環圈。
- 3 將鎖定裝置插入產品後方的防盜鎖插槽。
- 4 鎖住鎖定裝置。
  - 防盜鎖定裝置可單獨購買。
  - 如需詳細資訊,請參閱您的防盜鎖定裝置隨附的使用指南。
  - 防盜鎖定裝置可在電子零售商或線上商店購得。

## 準備工作

#### 1.2.4 遙控器




- 在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置,可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期 受控制。
- 不同產品的遙控器按鈕功能也不相同。

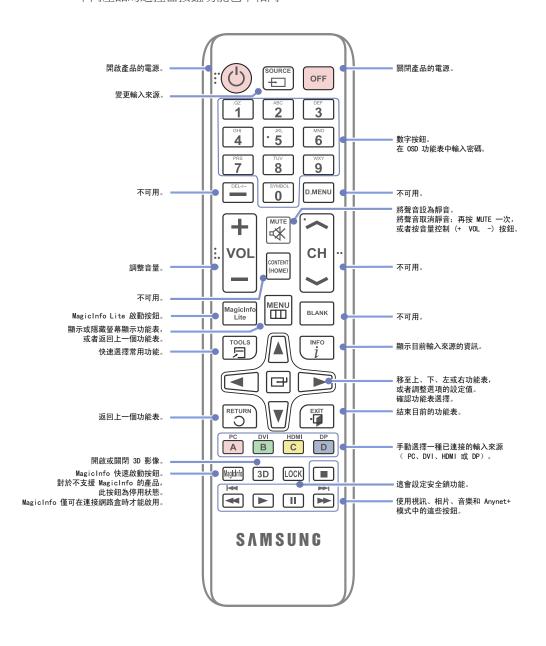


## 準備工作


#### 使用遙控器調整 OSD

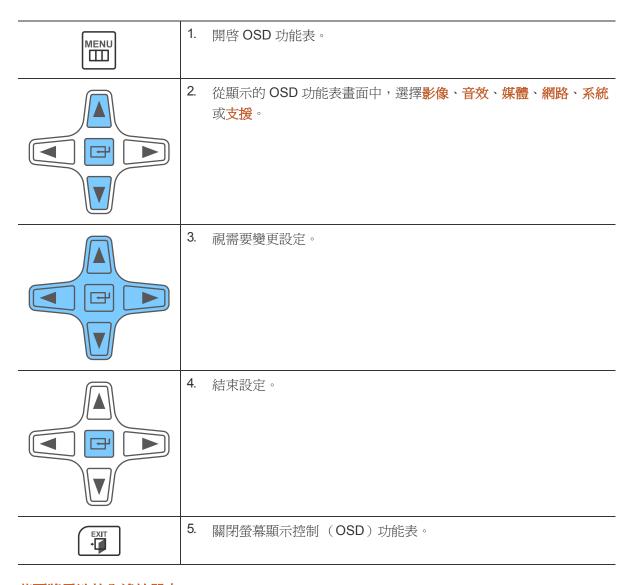

#### 若要將電池放入遙控器中

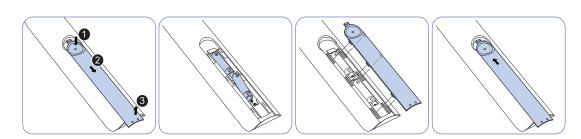

#### 遙控器接收範圍

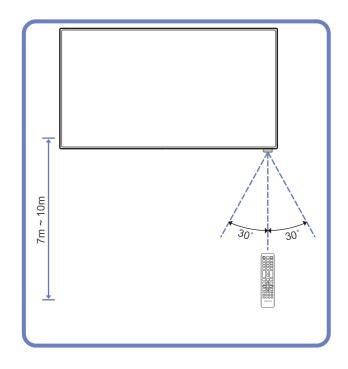


請在產品感測器前 7 公尺到 10 公尺之間與左右 30° 角內使用遙控器。

- 請妥善保管使用過的電池以免兒童把玩,並回收電池。
- 切勿將新舊電池混合使用。同時更換兩顆電池。
- 如果長時間不使用遙控器,請將電池取出。


#### 1.2.5 使用 IR 立體纜線連接

#### 使用遠端控制装置控制多个顯示器產品

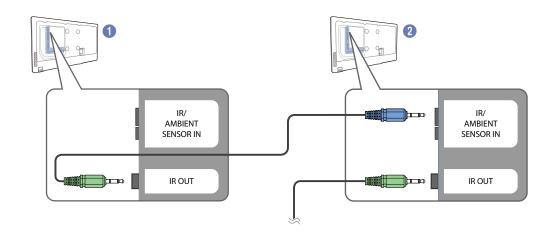

- 使用專用的立體聲纜線將產品上的 [IR OUT] 連接埠連接至另一台顯示器上的 [IR IN] 連接埠。
- 從指向產品 ① 的遠端控制装置傳送出的命令將由顯示器產品 ① 和 ② 接收。
  - ▶ □ 請確
    - 請確認使用了產品提供的專用立體聲纜線。
    - □ 外觀可能因產品而異。

#### 使用外部感應器工具組 (單獨出售)控制多個顯示器產品

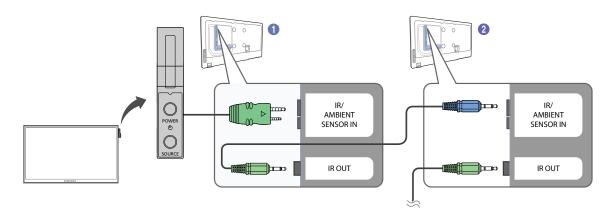


• 從指向產品 ① (連接了外部感應器工具組)的遠端控制**装**置傳送出的命令將由顯示器產品 ① 和 ② 接收。

- B
- □ 請確認使用了產品提供的專用立體聲纜線。
- □ 外觀可能因產品而異。

## 1.3 安裝產品之前 (安裝指南)

### 1.3.1 傾斜角度和旋轉

如需進一步的詳細資訊,請洽詢 Samsung 客戶服務中心。

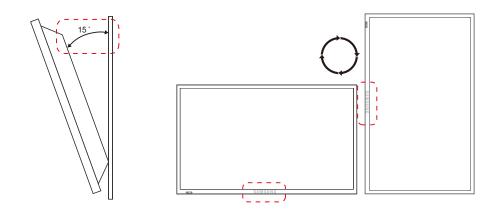

- A 產品的最大傾斜角度,爲距離垂直牆面 15°角。
- B 若要垂直(縱向)使用產品,請依順時鐘方向旋轉產品,使 LED 朝下。

#### 1.3.2 通風

#### 1. 安裝於垂直牆面

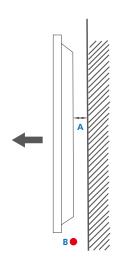


Figure 1.1 側視圖


- A 最小距離 40 公釐
- B 環境溫度:35℃以下
- 將產品安裝在垂直牆面上時,產品與牆面間需保持至少40公釐的空間做爲通風使用,並確保周圍溫度保持在35°C以下。

## 準備工作

#### 2. 安裝在內凹的牆面

B

如需進一步的詳細資訊,請洽詢 Samsung 客戶服務中心。

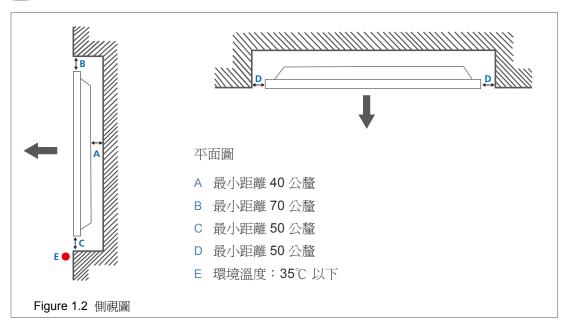

! 將產品安裝在內凹的牆面上時,產品與牆面間需保持以上指定的空間做爲通風使用,並確保周圍溫度保持在35°C以下。

#### 3. 安裝在內凹的地板

如需進一步的詳細資訊,請洽詢 Samsung 客戶服務中心。


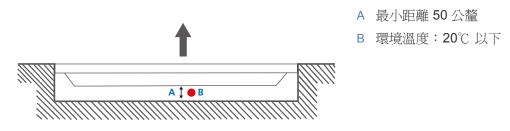


Figure 1.3 側視圖

 將產品安裝在內凹的地板時,產品與地板的表面間需保持至少 50 公釐的空間做爲通風使用,並確保 問圍溫度保持在 20℃ 以下。

### 1.3.3 尺寸

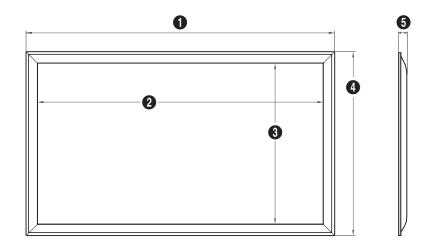

(單位:公釐)


	SET - 尺寸(寬 x 深 x 高)[公釐]				
型號名稱					
	0	2	3	4	6
ME40B	921.2	885.6	498.2	536.1	29.9
ME46B	1056.3	1018.0	572.6	612.3	29.9
ME55B	1246.4	1209.6	680.4	718.2	29.9
UE46A	1030.4	1020.1	574.6	585.0	29.9
UE55A	1221.8	1210.6	681.4	692.6	29.9

於<br/>
所有示意圖未必會按實際比例呈現。尺寸如有變更,恕不事先通知。在執行產品安裝之前,請先參考<br/>
尺寸。我們對印刷或列印錯誤不承擔責任。

### 1.4 安裝掛牆套件

### 1.4.1 安裝掛牆套件前的準備

若要安裝其他製造商的掛牆套件,請使用固定環。

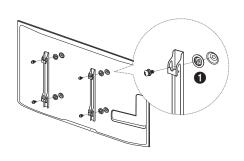

#### 1.4.2 安裝掛牆套件

掛牆套件 (單獨出售)用於將產品安裝在牆上。

如需安裝掛牆套件的詳細資訊,請參閱隨掛牆套件提供的說明。在安裝掛牆支架時,建議尋求技術人員的協助。如果您選擇自行安裝掛牆套件,Samsung Electronics 對可能造成的任何產品損壞或人員受傷不承擔任何責任。


#### 1.4.3 掛牆套件規格 (VESA)

B

請將掛牆套件安裝在與地板垂直的堅實牆壁上。在將掛牆套件安裝於非石膏板的表面之前,請聯絡就近的經銷商以獲取其他資訊。如果將產品安裝於天花板或傾斜的牆壁,可能會摔落而導致嚴重的人員受傷。



- 掛牆套件的標準尺寸如下表所示。
- Samsung 掛牆套件包含詳細的說明手冊,並提供組裝所需的所有零件。
- 請勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。
- 請勿使用大於標準長度或不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。太長的螺絲可能會損壞產品內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的掛牆套件,螺絲長度可能因掛牆套件的規格而異。
- 請勿將螺絲擰得太緊,否則可能損壞產品,或使產品摔落 而導致人員受傷。Samsung 對這類事故概不負責。
- 如果使用非 VESA 或非指定的掛牆套件,或者使用者不遵循產品安裝說明,因之造成產品損壞或人員受傷, Samsung 不承擔任何責任。
- 產品安裝的傾斜度不能超過 15 度。
- 在牆上安裝產品時,始終需要兩名人手。

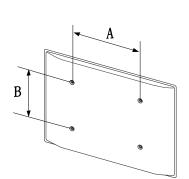

(單位:公釐)

型號名稱	VESA 螺絲孔規格 (A * B) (公釐)	標準螺絲	數量
ME40B	200 X 200		
ME46B ME55B	400 X 400	M8	4
UE46A UE55A	400 \ 400		


切勿在產品開啟時安裝掛牆套件。否則可能因電擊而導致人員受傷。

#### 1.5 遙控器 (RS232C)

### 1.5.1 纜線連接

介面	RS232C(9針)
針	TxD(2 號)、RxD(3 號)、GND(5 號)
位元速率	9600 bps
資料位元	8 位元
同位檢查	無
停止位元	1 位元
流量控制	無
最大長度	15 公尺(僅限抗雜訊式)

### 腳位指定

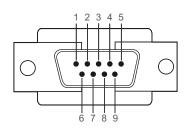


針	訊號
1	偵測資料載波
2	接收的資料
3	傳輸的資料
4	準備資料終端
5	訊號接地
6	準備資料設置
7	傳送要求
8	清除以傳送
9	響鈴偵測

# 準備工作


### • RS232C 纜線

連接器:9針 D-Sub 至立體聲纜線

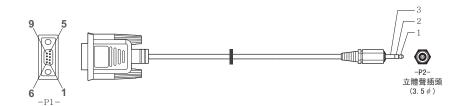

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Rx	2	>	1	Tx	
Female	Tx	3	<	2	Rx	立體聲插頭
	Gnd	5		3	Gnd	(3.5ø)

### 連接

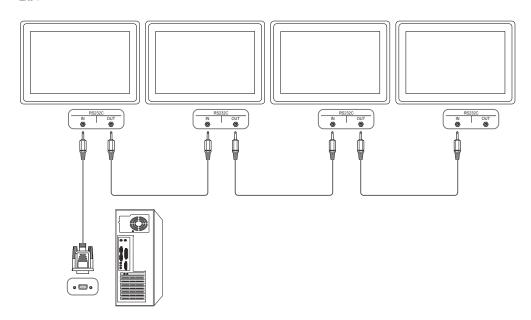

#### 1.5.2 控制碼

#### 檢視控制狀態 (取得控制命令)

標頭	命令	ID	資料長度	√肉壬□+△- <del>木</del> -7円
0xAA	命令類型	טו	0	總和檢查碼

#### 控制(設定控制命令)

標頭	命令	ID	資料長度	資料	√肉 壬□ ↓ △ <del>★</del> ∵ FF
0xAA	命令類型	טו	1	値	總和檢查碼

#### 命令

編號	命令類型	命令	値範圍
1	電源控制	0x11	0~1
2	音量控制	0x12	0~100
3	輸入來源控制	0x14	-
4	螢幕模式控制	0x18	-
5	螢幕大小控制	0x19	0~255
6	PIP 開啟/關閉控制	0x3C	0~1
7	自動調整控制	0x3D	0
8	視訊牆模式控制	0x5C	0~1
9	安全鎖定	0x5D	0~1

- 核發的 ID 會以十六進位方式顯示。不過, ID 0 必須顯示為 0xFF。
- 所有通訊都以十六進位方式進行。總和檢查碼的計算是加總標頭之外全部的值。如果總和檢查碼的總和超過 2 位數,如下所示(11+FF+01+01=112),則會移除第一位數。

#### 例如 Power On & ID=0

標頭	命令	ID	資料長度	資料 1	總和檢查碼
0xAA	0x11	שו	1	"Power"	7亿个以发生14岁

標頭	命令	ID	資料長度	資料 1	12
0xAA	0x11	שו	1	1	12

若要控制所有以序列纜線同時連接的所有裝置而不論其 ID 為何,請將 ID 部分設為「0xFE」並傳送命令。每一個裝置都將執行命令,而 ACK 將無回應。

#### 電源控制

功能

可使用 PC 開啟或關閉產品的電源。

• 檢視電源狀態 (取得電源開啓/關閉狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	√肉壬□+△- <del>木</del> -7円
0xAA	0x11	טו	0	總和檢查碼

• 設定電源開啓/關閉 (開啓/關閉電源)

根	票頭	命令	ID	資料長度	資料	√肉壬□+△- <del>木</del> :7円
0)	xAA	0x11	טו	1	"Power"	總和檢查碼

"Power":在產品上設定的電源代碼

1: 開機 0: 關機

Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil A  floor$	0x11	"Power"	查碼

"Power":在產品上設定的電源代碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x11	"ERR"	查碼

# 準備工作

#### 音量控制

• 功能 可使用 PC 調整產品的音量。

• 檢視音量狀態 (取得音量狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	/索子□{- <b>/</b>
0xAA	0x12	טו	0	總和懷登嗚

• 設定音量(設定音量)

標頭	命令	ID	資料長度	資料	√肉壬□+△- <del>木</del> :7円
0xAA	0x12	טו	1	"Volume"	總和檢查碼

"Volume":要設定在產品上的音量值代碼 (0-100)

Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	⟨肉∓口+҈△
0xAA	0xFF	ID	3	$\lceil A  floor$	0x12	"Volume "	總和檢 查碼

"Volume": 要設定在產品上的音量值代碼 (0-100)

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x12	"ERR"	查碼

# 準備工作

#### 輸入來源控制

- 功能 使用 PC 變更/產品的輸入來源。
- 檢視輸入來源狀態 (取得輸入來源狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	物刊4一大正
0xAA	0x14	טו	0	總和檢查碼

• 設定輸入來源(設定輸入來源)

標頭	命令		資料長度	資料	
0xAA	0x14	ID	1	"Input Source"	總和檢查碼

"Input Source":要設定在產品上的輸入來源代碼

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	輸入來源
0x04	S-video
0x08	色差端子
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF(電視)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	顯示器連接埠

- DVI\_video、HDMI1\_PC 和 HDMI2\_PC 無法搭配使用「Set」命令。這些僅回應「Get」 命令。
  - □ 此型號不支援 BNC、S-Video、HDMI2 和 HDMI2\_PC 連接埠。
  - MagicInfo 僅適用於具有 MagicInfo 功能的機型。
- Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	<b>公内壬□七</b> △
0xAA	0xFF	ID	3	$\lceil A  floor$	0x14	"Input Source"	總和檢 查碼

"Input Source":要設定在產品上的輸入來源代碼

### Nak

	標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
(	0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x14	"ERR"	查碼

# 準備工作

#### 畫面

• 功能

使用 PC 變更產品的螢幕模式。

視訊牆功能啓用時,就無法控制螢幕。

- 產品 此控制項僅適用於包含產品的機型。
- 檢視螢幕狀態 (取得螢幕模式狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	/纳手口 <del>1</del> 公-木/正
0xAA	0x18	טו	0	總和檢查碼

• 設定畫面大小(設定畫面大小)

標頭	命令		資料長度	資料	
0xAA	0x18	ID	1	"Screen Mode"	總和檢查碼

"Screen Mode":設定產品狀態的代碼

0x01	16 : 9
0x04	縮放
0x31	寬縮放
0x0B	4:3

Ack

標	頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	<b>かかていし</b> 人
0x	AA	0xFF	ID	3	$^{ extsf{G}}A_{ extsf{J}}$	0x18	"螢幕模 式"	總和檢 查碼

"Screen Mode": 設定產品狀態的代碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x18	"ERR"	查碼

### 螢幕大小控制

• 功能 使用 PC 變更產品的螢幕模式。

• 檢視螢幕大小(取得螢幕大小狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	√肉壬□+△- <del>木</del> :7円
0xAA	0x19	טו	0	總和檢查碼

Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	√四五円↓△
0xAA	0xFF	ID	3	$\lceil A  floor$	0x19	"Screen Size"	總和檢 查碼

"Screen Size":電視/產品螢幕大小 (範圍:0-255,單位:英吋)

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N  floor$	0x19	"ERR"	查碼

# 準備工作

#### PIP 開啓/關閉控制

功能

使用 PC 開啟或關閉產品的 PIP。



- □ 僅具有子母畫面功能的型號可使用
- □ 如果**視訊牆**設定爲<mark>開啓</mark>,就無法控制此模式。
- 在 MagicInfo 無法使用此功能。
- 檢視 PIP 開啓/關閉狀態 (取得 PIP 開啓/關閉狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	√肉壬□+△- <del>木</del> -7円
0xAA	0x3C	טו	0	總和檢查碼

• 設定 PIP 開啓/關閉 (設定 PIP 開啓 / 關閉)

標頭	Į	命令	ID	資料長度	資料	<b>匈和检查</b> 征
0xA	A	0x3C	טו	1	"PIP"	總和檢查碼

"PIP":用於開啟或關閉產品的子母畫面模式的代碼

1: PIP 開啓

0:PIP 關閉

Ack

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil A \rfloor$	0x3C	"PIP"	查碼

"PIP":用於開啟或關閉產品的子母畫面模式的代碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x3C	"ERR"	查碼

### 自動調整控制(僅限 PC 和 BNC)

• 功能

使用 PC 自動調整 PC 系統螢幕。

• 檢視自動調整狀態 (取得自動調整狀態)

• 設定自動調整 (設定自動調整)

標頭	命令		資料長度	資料	
0xAA	0x3D	ID	1	"Auto	總和檢查碼
				Adjustment"	

"Auto Adjustment" : 0x00 (隨時)

Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	◇肉壬□↓△
0xAA	0xFF	ID	3	ГА」	0x3D	"Auto Adjustment"	總和檢 查碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x3D	"ERR"	查碼

#### 視訊牆模式控制

• 功能

使用 PC 啓用產品的視訊牆模式。

只有在視訊牆啓用後,才能在產品上使用此控制。

在 MagicInfo 無法使用此功能。

• 檢視視訊牆模式 (取得視訊牆模式)

標頭	命令	ID	資料長度	總和檢查碼
0xAA	0x5C	1.5	0	形式口切。

• 設定視訊牆 (設定視訊牆模式)

標頭	命令		資料長度	資料	
0xAA	0x5C	ID	1	"Video Wall Mode"	總和檢查碼

"Video Wall Mode":將產品上的視訊牆模式啓用所用的代碼

1:完整

0:自然

Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	◊卤壬□+△
0xAA	0xFF	ID	3	$^{ extsf{G}}A_{ extsf{J}}$	0x5C	"Video Wall Mode"	總和檢 查碼

"Video Wall Mode":將產品上的視訊牆模式啟用所用的代碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	$\lceil N \rfloor$	0x5C	"ERR"	查碼

### 安全鎖定

功能

使用 PC 開啓或關閉顯示器的安全鎖定功能。

無論電源開啟與否,都可以使用這項控制。

• 檢視安全鎖定狀態 (取得安全鎖定狀態)

標頭	命令	ID	資料長度	√肉壬□+△- <del>木</del> -7円
0xAA	0x5D	ID	0	總和檢查碼

• 啓用或停用安全鎖定(設定啓用/停用安全鎖定)

標頭	命令		資料長度	資料	<b>☆☆☆☆</b>
0xAA	0x5D	ID	1	"Safety Lock"	總和檢 查碼

"Safety Lock":要在產品上設定的安全鎖定代碼

1: 開啓

0:關閉

Ack

標頭	命令		資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	◇肉エロ+△
0xAA	0xFF	ID	3	「A」	0x5D	"Safety Lock"	總和檢 查碼


"Safety Lock":要在產品上設定的安全鎖定代碼

Nak

標頭	命令	ID	資料長度	Ack/Nak	r-CMD	Val1	總和檢
0xAA	0xFF	טו	3	「N」	0x5D	"ERR"	查碼

## 2.1 連接之前

連接本產品與其他裝置之前,請先檢查下列事項。可連接本產品的裝置包括 PC、攝影機、喇叭、機上 盒與 DVD/Blu-ray 播放器。

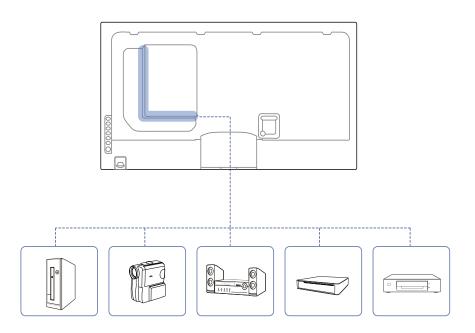

### 2.1.1 連接之前檢查要點


- 連接訊號源裝置之前,請先參閱該裝置隨附的使用手冊。訊號源裝置上的連接埠數量與位置可能依裝置而異。
- 完成全部連接之前,請勿插上電源線。進行連接時插上電源線可能會損壞產品。
- 正確連接音效連接埠:左側=白色,右側=紅色。
- 檢查所需連接產品後方的連接埠類型。

## 2.2 連接和使用 PC


### 2.2.1 連接至 PC

- 請勿在連接好所有其他纜線之前插上電源線。首先確保已連接好訊號來源裝置,然後再插上電源線。
- 您可以透過多種方式將 PC 連接至產品。 選擇一種適合您的 PC 的方式。
  - 不同產品的連接零件可能不盡相同。

### 用 D-SUB 纜線(類比類型)連接

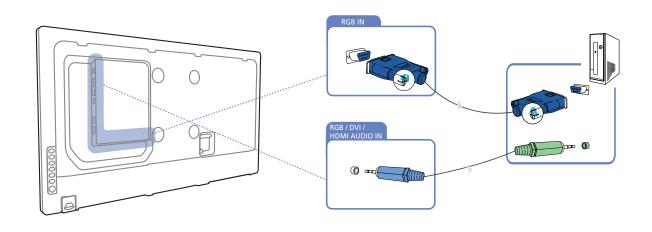


### 使用 DVI 纜線進行連接(數位式)

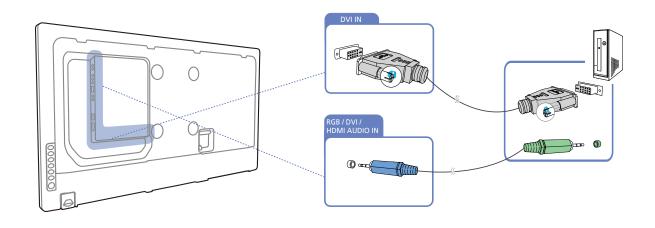

K


以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。

#### 使用 HDMI-DVI 纜線進行連接

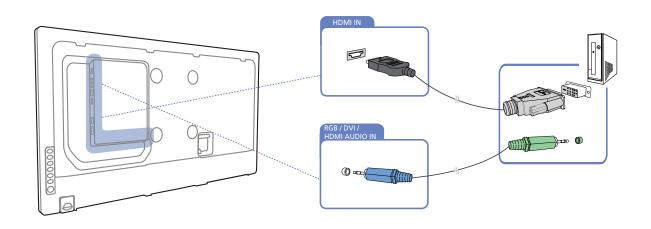

當您使用 HDMI-DVI 纜線連接 PC 與產品時,請將<mark>名稱編輯</mark>設定為 DVI PC,以存取儲存在 PC 上的視訊與音訊內容。


### 用 HDMI 纜線連接

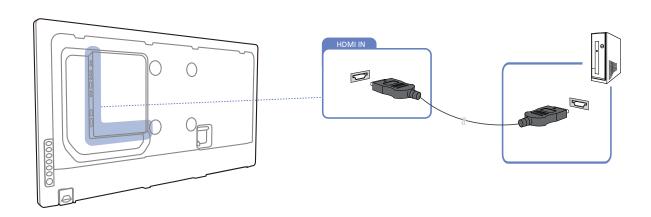

2

# 連接和使用訊號源裝置

### 用 DP 纜線連接

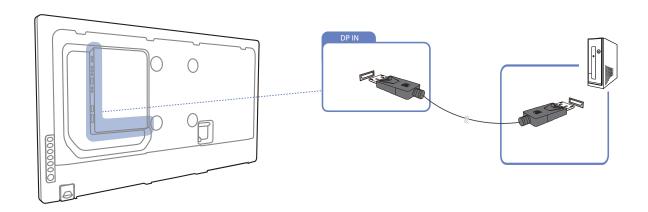

### 2.2.2 變更解析度

在 PC 的「控制台」中調整解析度與更新頻率,以取得最佳畫質。 如果未選擇最佳解析度,TFT-LCD 的畫質可能降低。

變更 Windows XP 的解析度

請前往「**控制台」→「顯示」→「設定値」**,然後更改解析度。








變更 Windows Vista 的解析度

請前往「**控制台」→「顯示」→「設定値」**,然後更改解析度。








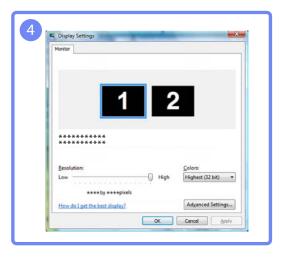

變更 Windows 7 的解析度

請前往「**控制台」→「顯示」→「螢幕解析度」**,然後更改解析度。




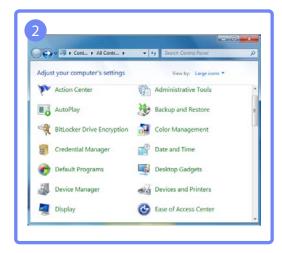





## 2.3 連接外部監視器

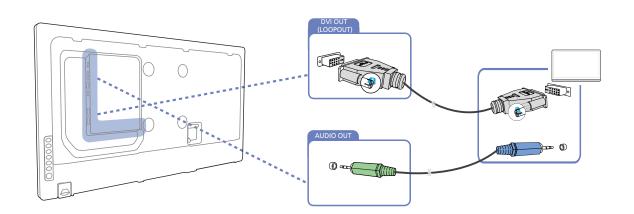




- 以下圖片僅供參考之用。真實世界情境可能有別於圖片所示之狀況。
- Loopout 功能可用於再現主要顯示器的畫面。將主要顯示器的 [DVI OUT] 連接至另一顯示器的 [DVI IN] 或 [HDMI]。
- 可以支援高畫質解析度。相容的輸入源包括 DVI IN、DP IN 及 HDMI IN。菊鏈式的多監視器設定會限制可以連接的監視器。
- 本產品上的 [DVI OUT] 連接埠不支援 HDCP 輸入。


## 2.4 連接視訊裝置

- 請勿在連接好所有其他纜線之前插上電源線。首先確保已連接好訊號來源裝置,然後再插上電源線。
- 您可以使用纜線連接視訊裝置與產品。
  - R
- 不同產品的連接零件可能不盡相同。
- □ 按遙控器上的 SOURCE 按鈕可切換來源。


### 2.4.1 使用 AV 纜線進行連接

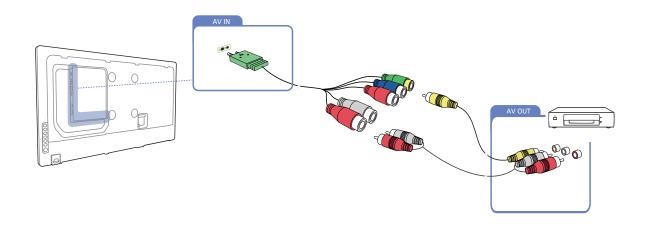

### 2.4.2 使用端子纜線進行連接

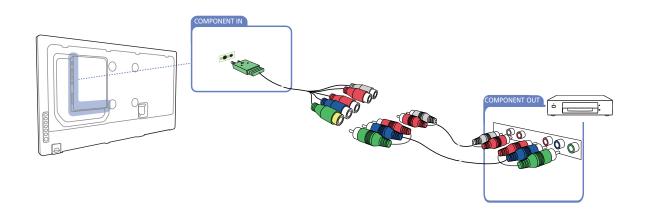


#### 2.4.3 使用 HDMI-DVI 纜線進行連接

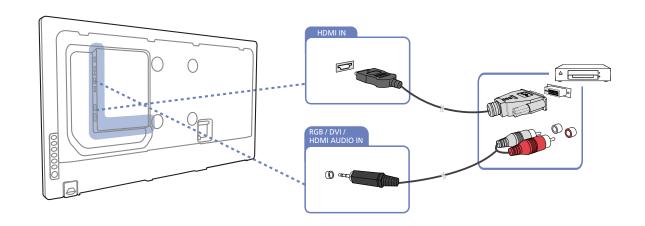



- 若使用 HDMI-DVI 纜線連接產品和視訊裝置,則不會啓用音訊。若要解決這個問題,請另外以音 訊纜線連接產品的音訊連接埠和視訊裝置。
- 支援的解析度包括 1080p (50/60Hz)、720p (50/60Hz)、480p 和 576p。


### 2.4.4 用 HDMI 纜線連接

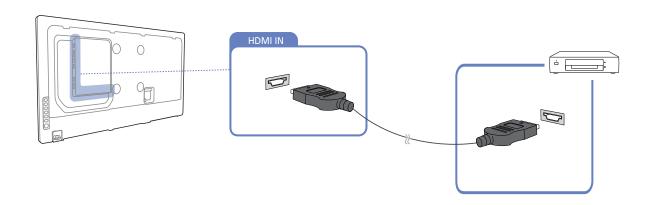


#### 使用 HDMI 纜線或 HDMI 至 DVI 纜線 (達 1080p)

- 為獲取更好的圖像與音訊品質,請使用 HDMI 纜線連接至數位裝置。
- HDMI 纜線支援數位視訊與音訊訊號,且不需要音訊纜線。
  - □ 若要將產品連接至不支援 HDMI 輸出的數位裝置,請使用 HDMI/DVI 與音訊纜線。
- 如果產品連接使用舊版 HDMI 模式的外部裝置,圖像可能無法正確顯示(或完全不顯示),或者 音訊無法運作。如果發生這種問題,請向外部裝置的製造商詢問 HDMI 的版本,如果已過期,則 要求升級。
- 確定使用的 HDMI 纜線厚度不超過 14 公釐。
- 確定購買認證的 HDMI 纜線。否則,圖像可能無法顯示或者發生連接錯誤。
- 建議使用基本高速 HDMI 纜線或乙太網路纜線。本產品不支援透過 HDMI 連接乙太網路。

### 2.4.5 連接音訊系統

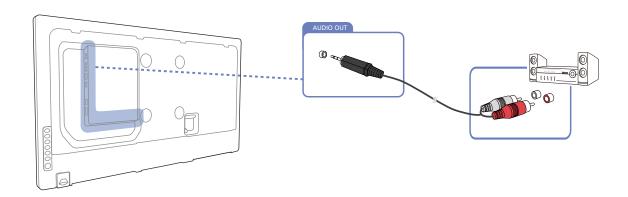

### 2.5 連接網路盒(單獨出售)

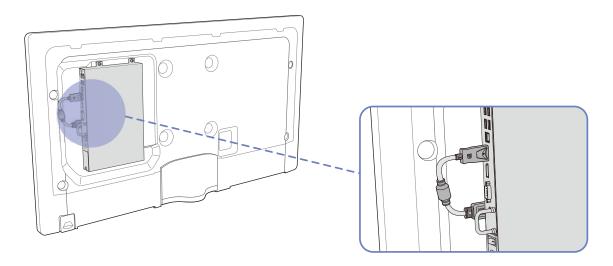

如需有關如何連接至網路盒的詳細資訊,請參閱購買時網路盒隨附的使用手冊。

### 2.5.1 MagicInfo

若要使用 MagicInfo, 必須將網路盒 (單獨出售) 連接至本產品。




- 若要變更 MagicInfo 設定,請執行桌面上的 "MagicinfoSetupWizard"。
- 如需有關如何使用 MagicInfo 的詳細資訊,請參閱網路盒隨附的 DVD。
- 爲提升品質,可能隨時對本小節中的資訊進行變更,恕不另行通知。
- 如果在安裝非網路盒隨附的作業系統後,恢復舊版本的作業系統後或安裝與所提供作業系統不相容的軟體後發生問題,您將無法享受技術支援,且將對服務技術人員拜訪服務支付費用。也不提供產品更換或退款服務。


### 進入 MagicInfo 模式

- 1 在將網路盒 (單獨出售)安裝並連接至本產品後,開啓本產品電源。
- 2 按遙控器上的 SOURCE, 然後選擇 MagicInfo。
  - 上版 將網路盒連接至本產品上的 HDMI 連接埠會將訊號源從 HDMI 變更為 MagicInfo。

3 選擇在 MagicInfo 啟動時您要執行的預設應用程式。

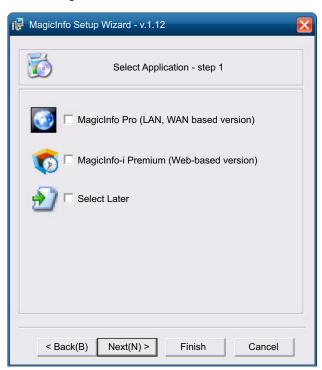


4 輸入 IP 資訊。

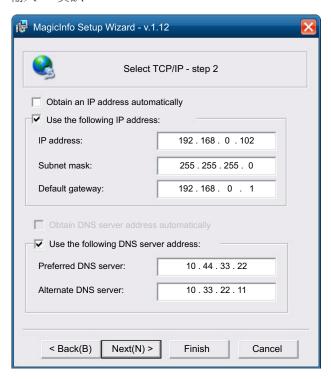


5 選擇語言。(預設語言爲英文。)



6 選擇顯示模式。

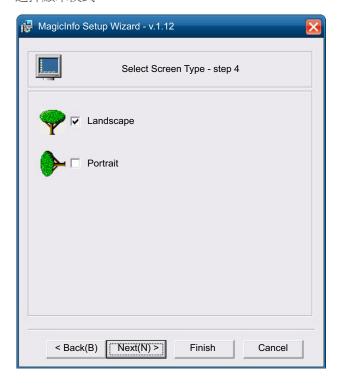

7 仔細檢查剛完成的設定。

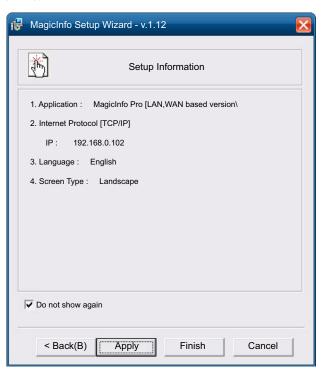



- 如果未顯示執行圖示,請按兩下桌面上的 MagicInfo 圖示。圖示將顯示在螢幕的右下側。
- 如需有關如何使用 MagicInfo 的詳細資訊,請參閱網路盒隨附的 MagicInfo Lite Edition 軟體 CD。

2

# 連接和使用訊號源裝置

## 2.6 變更輸入來源

#### 2.6.1 訊號源

MENU Ⅲ → 媒體 → 訊號源 → ENTER →

訊號源可讓您選擇各種訊號源,以及變更訊號源裝置名稱。

#### 訊號源

您可以顯示連接至產品的訊號源裝置畫面。從「訊源淸單」中選擇訊號源,以顯示選定訊號源的畫面。

**逐** 請參閱第 126,以取得<mark>訊號源</mark>功能表的詳細資訊。



- 輸入訊號源亦可使用遙控器上的 訊號源 按鈕變更。
- 若您要轉換的訊號源裝置的訊號選擇錯誤,則畫面可能無法正確顯示。

3

# 使用 MDC

MDC (多螢幕控制)是一種可讓您使用 PC 同時控制多個顯示裝置的應用程式。

### 3.1 設定多重控制的設定值

MENU → 系統 → 多重控制 → ENTER →

為您的產品指定個別的 ID。

### 3.1.1 設定多重控制的設定值

• MDC 連線

選擇從中接收 MDC 輸入的連接埠。

□ RS232C MDC

透過 RS232C MDC 纜線與 MDC 通訊。

RJ45 MDC

透過 RJ45 MDC 纜線與 MDC 通訊。

• ID 設定

指定設定的 ID。(範圍:0~99)

按 ▲/▼ 選擇數字,並且按 [ඌ]。

• ID 輸入

輸入連接至輸入纜線以接收輸入訊號之產品的 ID 號碼。

使用遙控器上的數字按鈕輸入所需的號碼。

### 3.2 MDC 程式安裝/解除安裝

#### 3.2.1 安裝

- 1 將安裝光碟放入光碟機。
- 2 按 MDC Unified 安裝程式。
  - 若主畫面未顯示軟體安裝視窗,則請由光碟的 MDC 資料夾中的 "MDC Unified" 執行檔進行安裝。
- 3 按顯示的「安裝精靈」畫面中的「"Next"」。
- 4 當「"License Agreement"」視窗顯示時,選擇「"I accept the terms in the license agreement"」,然後按「"Next"」。
- 5 在顯示的「"Customer Information"」視窗中,填妥所有資訊欄位,並且按「"Next"」。
- 6 在顯示的「"Destination Folder"」視窗中,選擇要安裝程式的目錄路徑,並且按「"Next"」。
  - 若未指定目錄路徑,則程式將安裝於預設目錄路徑中。
- 7 在顯示的「"Ready to Install the Program"」視窗中,選擇要安裝程式的目錄路徑,並且按「"Install"」。
- 8 隨即顯示安裝進度。
- 9 按顯示的「"InstallShield Wizard Complete"」視窗中的「"Finish"」。
  - 🌃 選擇「"Launch MDC Unified"」,並且按「"Finish"」,立即執行 MDC 程式。
- 10 安裝後就會在桌面上建立 MDC Unified 捷徑圖示。
  - 依 PC 系統或產品規格的不同,也可能不會顯示 MDC 執行圖示。
    - 若未顯示執行圖示,則按 F5。

#### 3.2.2 解除安裝

- 1 在**開始**功能表選擇**設定 > 控制台**,並且按兩下**新增/移除程式**。
- 2 從清單中選擇 MDC Unified,並且按變更/移除。
- MDC 的安裝會受到圖形卡、主機板和網路狀況的影響。


# 3.3 什麼是 MDC?

多螢幕控制 "MDC" 是一種可讓您使用 PC 輕鬆地同時控制多個顯示裝置的應用程式。

### 3.3.1 連接 MDC

### 透過 RS-232C (序列資料通訊標準) 連接使用 MDC

RS-232C 序列纜線必須連接至 PC 和監視器上的序列連接埠。

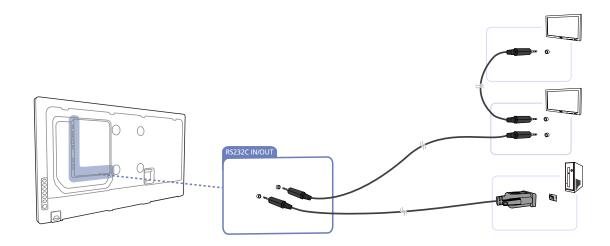


# 使用 MDC

#### 透過乙太網路連接使用 MDC


輸入主要顯示裝置的 IP 並將該裝置連接至 PC。顯示裝置之間可以使用 RS-232C 序列纜線互相連接。

#### 與區域網路纜線通訊

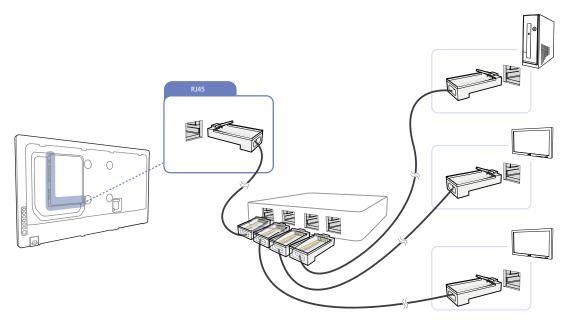

使用產品的 [RJ45] 連接埠與集線器的區域網路連接埠可以連接多個產品。

#### 透過區域網路纜線與立體聲纜線通訊

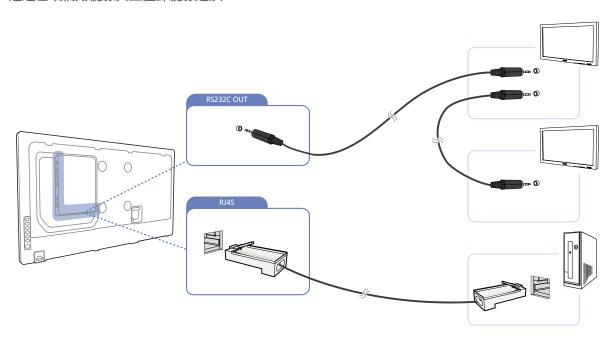


使用產品的 [RS232C IN / OUT] 連接埠可以連接多個產品。

### 3.3.2 連接管理

連接管理包括連接清單與連接清單修改選項。


連接清單 – 連接清單顯示連接的詳細資料,例如連接設定(IP/COM、連接埠編號、MAC 及 Connection Type)、連接狀態、Set ID Range 及偵測到的裝置。每個連接最多可以包含 100 個菊鏈式序列連接的裝置。在連接中偵測到的所有 LFD 皆會顯示於裝置清單中,使用者可對其進行分組並傳送指令至偵測到的裝置。

連接清單修改選項 - 連接修改選項包括 Add、Edit、Delete 及 Refresh。

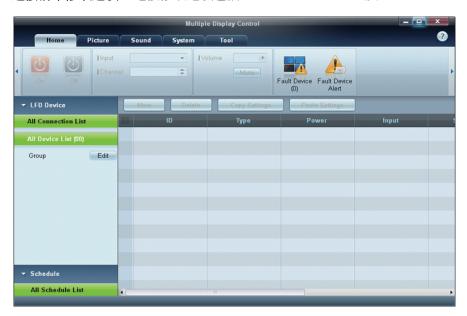

#### 3.3.3 Auto Set ID

**Auto Set ID** 功能爲所選菊鏈連接中所有連接的 LFD 指派裝置 ID。連接最多可包含 100 個 LFD。裝置 ID 在菊鏈中從 1 至 99 依序指派,最後一個裝置 ID 爲 0。

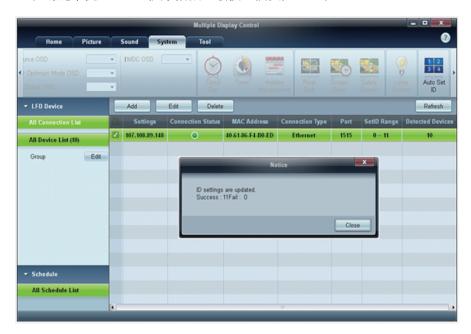

# 使用 MDC

### 3.3.4 克隆

使用克隆功能可以複製一個 LFD 的設定,並將其套用至多個選定的 LFD。您可以使用複製設定選項視 窗選擇特定的標籤類別或所有標籤類別進行克隆。




### 3.3.5 指令重試

此功能用於指定在 LFD 沒有回覆或回覆損壞時 MDC 指令的重試次數。重試次數值可使用 MDC 選項 視窗設定,必須介於 1-10 之間,預設值為 1。




## 3.3.6 開始使用 MDC


1 若要啓動此程式,請按一下開始 → 程式 → Samsung → MDC Unified。

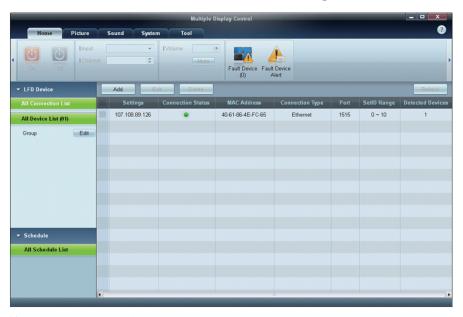


- 2 按一下 Add 可新增顯示裝置。
  - 如果連接是透過 RS232C 建立的,請移至 Serial 並指定 COM Port。

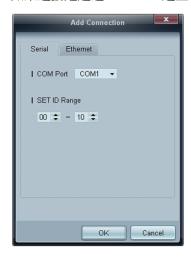

如果連接是透過 Ethernet 建立的,請輸入為該顯示裝置指定的 IP。

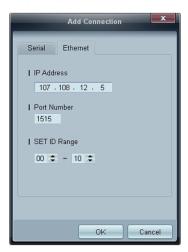

## 3.3.7 主畫面配置

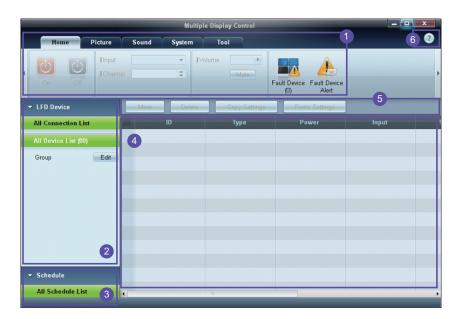

1 功能表列	變更顯示裝置的狀態或程式的內容。
② 裝置類別	檢視連接的顯示裝置或裝置群組之淸單。
3 排程類別	檢視用於顯示裝置的排程之清單。
4 裝置清單	選擇要調整的顯示裝置。
6 修改裝置淸單	新增、編輯、重新分組或刪除裝置。
6 說明主題	顯示程式的說明主題。

## 3.3.8 功能表

您可以開啓或關閉選定的裝置,或者變更裝置的輸入來源或音量。

從裝置淸單中選擇顯示裝置,然後選擇 Home 標籤。



#### 1 Home

選擇項目並變更相應的設定。

#### 電源

• On: 開啓選定顯示裝置的電源。

Off:關閉選定顯示裝置的電源。

#### Input

• 輸入來源:變更輸入來源。

□ 可用的輸入來源可能因顯示裝置機型而異。

只能爲開啓的顯示裝置變更輸入來源。

Channel:變更頻道。

🕟 🖟 可以使用向上/向下箭頭鍵變更電視頻道。

□ 僅在輸入來源爲 **TV** 時才可變更頻道。

- 只能選擇註冊的頻道。

#### 2 Volume

**1** 只能爲開啓的顯示裝置變更音量或使其靜音。

#### Volume

音量範圍從 0 到 100,可以使用滑塊調整。調整選定顯示裝置的音量。

## 輸入

啓用或停用選定顯示裝置的 Mute。如果在 Mute 開啟時調整 Volume, Mute 會自動停用。

#### 3 Alert

Fault Device

此功能表顯示具有下列錯誤的顯示裝置清單-風扇錯誤、溫度錯誤、亮度感測器錯誤或指示 燈錯誤。

從清單中選擇顯示裝置。Repair 按鈕將會啓用。按一下更新按鈕可更新顯示裝置的錯誤狀態。還原的裝置將從 Fault Device List 中消失。

#### **Fault Device Alert**

將以電子郵件報告偵測到有錯誤的顯示裝置。填寫所有必要的欄位。Test 及 OK 按鈕將會啓用。確保輸入 Sender 資訊及至少一個Recipient。

## 3.3.9 螢幕調整

螢幕設定 (對比度、亮度等)可以調整。

從裝置清單中選擇顯示裝置,然後選擇 Picture 標籤。

## 自訂

選擇項目並變更相應的畫面設定。





- Color 與 Tint 在輸入來源爲 PC 時不可用。
- Red、Green、Blue 與 PC Screen Adjustment 在輸入來源爲 Video 時不可用。
- Color、Tint、Color Tone、Color Temp、Red、Green、Blue 與 PC Screen Adjustment 在 選擇 PC Source 與 Video Source 時不可用。

#### **Contrast**

• 調整選定顯示裝置的對比度。

#### **Brightness**

• 調整選定顯示裝置的亮度。

#### Color

• 調整選定顯示裝置的色度。

#### Tint (G/R)

• 調整選定顯示裝置的色彩濃淡。

#### **Color Tone**

• 調整選定顯示裝置的背景色溫。

#### **Color Temp**

• 調整選定顯示裝置的色彩溫度。



#### Red

• 自訂選定顯示裝置的紅色強度。

#### Green

• 自訂選定顯示裝置的綠色強度。

#### Blue

• 自訂選定顯示裝置的藍色強度。

### 選項



#### **Dynamic Contrast**

調整選定顯示裝置的 Dynamic Contrast。

#### **Gamma Control**

變更選定顯示裝置的伽瑪值。

#### **Auto Motion Plus**

此選項用於檢視動態影像。

- Off: 停用 Auto Motion Plus 功能。
- Clear: 將 Auto Motion Plus 等級設定為清晰。此模式適用於顯示生動的影像。
- Standard: 將 Auto Motion Plus 等級設定為標準。
- Smooth: 將 Auto Motion Plus 等級設定為平滑。此模式適用於顯示平滑的影像。
- Custom:自訂畫面烙印或抖動程度。
- Demo: 此功能演示 Auto Motion Plus 的技術。模式變更時的結果可在視窗左側預覽。

### **Brightness Sensor**


啓用或停用選定顯示裝置的 Brightness Sensor。

Brightness Sensor 會偵測周圍環境的光線強度,並自動調整螢幕亮度。



Brightness Sensor 可能無法使用,端視產品而定。

## 大小

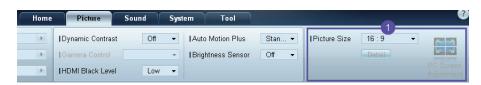

#### **Picture Size**

調整選定顯示裝置的畫面大小。

如果 Picture Size 設定爲不支援詳細設定的模式,Detail 項目將會停用。

-/+ 按鈕可用於調整 Zoom。

畫面可以使用向上/向下/向左/向右按鈕調整。

#### Detail

您可以檢視所選畫面大小的詳細資訊。

## **PC Screen Adjustment**

使用 Coarse 或 Fine 中的 -/+ 按鈕可以進行頻率調整或微調。

若要調整畫面位置,請按一下 Position 下方的四幅影像之一。

若要自動調整頻率、微調或調整畫面位置,請按一下 Auto Adjustment。

## 3.3.10 音效調整

您可變更音效設定。

從裝置清單中選擇顯示裝置,然後選擇 Sound 標籤。





Bass 或 Treble 項目若是不受所選裝置的支援,將會停用。

#### **Bass**

調整選定顯示裝置的低音。

#### **Treble**

調整選定顯示裝置的高音。

## Balance (L/R)

調整選定顯示裝置左右喇叭的音量。

#### **SRS TS XT**

啓用或停用選定顯示裝置的 SRS TS XT 的效果。

## 3.3.11 系統設定

從裝置淸單中選擇顯示裝置,然後選擇 System 標籤。

#### **Video Wall**

Video Wall 功能可用於在連接的多部顯示器的每一部顯示器上,顯示整體圖像的一部份或重複相同的 圖像。

B

Video Wall 僅在裝置位於群組中時才會啓用。





#### Video Wall

啓用或停用 Video Wall。

#### **Format**

選擇格式以顯示分割畫面。

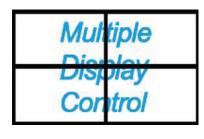

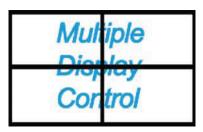





Full

Natural

Н

選擇水平顯示裝置的數量。

一列中最多可排列 15 部顯示器。



如果 H 指派為 15,則 V 可指派的最大值為 6。

#### V

選擇垂直顯示裝置的數量。

一列中最多可排列 15 部顯示器。



Screen Position

Screen Position 與 Preview 在 Video Wall 設定爲開啟時啟用。

檢視顯示器配置(由螢幕分割器設定),或根據需要變更配置。

請注意,如果選擇了多個裝置,則 Preview 僅在  $H \ D \ V$  的設定與所選裝置的配置相符時才會啓用。若要變更 Position,請選擇一個裝置並將其拖至新位置。



螢幕分割器設定的範圍可能會依機型而異。

#### PIP

調整 PIP 所需的基本資訊將會出現在功能表螢幕中。



- PIP 在 Video Wall 爲 ON 時將會停用。
- 請注意, Picture Size 在 PIP 爲 ON 時停用。



#### **PIP Size**

檢視目前顯示器的 PIP Size。

#### **PIP Source**

選擇 PIP 輸入來源。

#### **Sound Select**

選擇並啓用主要螢幕或次要螢幕的音效。

#### Channel

如果 PIP Source 為 TV,可以變更頻道。

## 一般



#### **User Auto Color**

自動調整螢幕色彩。



僅在 PC 模式下可用。

#### **Auto Power**

設定產品自動開啓電源。

#### **Standby Control**

設定在未偵測到輸入來源時啓動待機模式。

## 風扇與溫度



設定偵測用於保護產品之風扇速度與內部溫度所需的設定。

#### **Fan Control**

選擇設定風扇速度的方法。

#### Fan Speed

設定風扇速度。

### **Temperature**

指定溫度範圍以偵測內部溫度。

## 安全



#### Safety Lock

鎖定螢幕功能表。



若要解除鎖定功能表,請將 Safety Lock 設定為 Off。

#### **Button Lock**

鎖定顯示裝置上的按鈕。



若要解除鎖定按鈕,請將 Button Lock 設定為 Off。

#### OSD 顯示



#### **Source OSD**

選擇在 Source 變更時是否顯示訊息。

#### **Not Optimum Mode OSD**

選擇在選取不相容的模式時是否顯示訊息。

#### No Signal OSD

選擇在沒有輸入訊號時是否顯示訊息。

#### MDC OSD

選擇 MDC 變更設定時是否顯示訊息。

## 時間




#### **Clock Set**



根據PC上設定的時間變更所選顯示裝置上的目前時間。

如果顯示裝置上未設定時間,將會顯示空值。

#### Timer

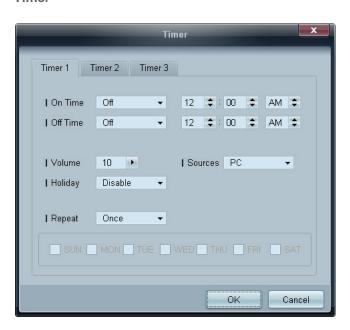

• On Time:設定所選顯示裝置開機的時間。

• Off Time:設定所選顯示裝置關機的時間。

• Volume:指定顯示裝置依据 On Time 開機時的音量。

• Source:指定顯示裝置依据 On Time 開機時的輸入來源。

Holiday: Holiday Management 設定可套用至 Timer。

Repeat: 指定要重複所選 Timer 的期間。

Once:僅啓用定時器一次。

EveryDay:每天啓用定時器。

□ Mon~Fri: 週一至週五啓用定時器。

□ Mon~Sat:週一至週六啓用定時器。

■ Sat~Sun:週六和週日啓用定時器。


Manual:週間的自訂日期。

Repeat 下方用於顯示週間日期的核取方塊僅在選擇 Manual 後才會啓用。

#### **Holiday Management**

Holiday Management 可讓您阻止設定爲依据 Timer 開機的裝置在指定日期開機。

Holiday Management 功能可在 Timer 設定功能表中啓用或停用。

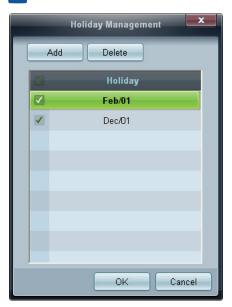

• ADD: 您可以指定假日:

在 Holiday Management 視窗中按一下 Add 按鈕。



• Delete: 刪除假日。核取相應的核取方塊,並按一下此按鈕。

• 假日清單:檢視您已新增的假日清單。

## 畫面烙印保護



#### **Pixel Shift**



以指定時間間隔略微移動螢幕,以防止畫面烙印。

#### **Screen Saver**



此功能可防止所選顯示裝置的螢幕長時間閒置時出現畫面烙印。

Interval:設定啟動 Screen Saver 的時間間隔。

Mode:每種 Mode 的 Time 設定可能不同。


#### Safety Screen



Safety Screen 功能可用於防止顯示裝置的螢幕長時間顯示靜止影像時出現畫面烙印。

#### **Lamp Control**

Lamp Control 可用於調整背光以減少耗電量。

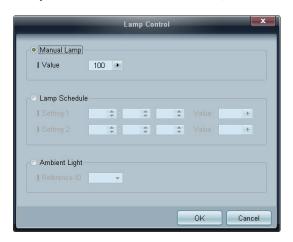

在指定時間自動調整選定顯示裝置的背光光源。

如果 Manual Lamp Control 已調整, Auto Lamp Control 將會自動切換至 Off。

手動調整選定顯示器的背光光源。

如果 Auto Lamp Control 已調整, Manual Lamp Control 將會自動切換至 Off。

Ambient Light: Ambient Light 會偵測周圍環境的光線強度,並自動調整同一序列鏈中所有 LFD 的螢幕亮度。

## 3.3.12 工具設定



### 1 安全

## **Panel Control**

開啓或關閉顯示裝置的螢幕。

#### **Remote Control**

啓用或停用遙控器。

## 2 重設

#### **Reset Picture**

重設螢幕設定。

#### **Reset Sound**

重設音效設定。

## **Reset System**

重設系統設定。

#### Reset All

同時重設螢幕、音效及系統設定。

## **3 Edit Column**



選擇要在裝置清單中顯示的項目。


## **4** Information

檢視程式資訊。

## 3.3.13 其他功能


## 調整視窗大小

將滑鼠指針放在程式視窗的角上。將會出現一個箭頭。移動該箭頭以自訂程式視窗的大小。

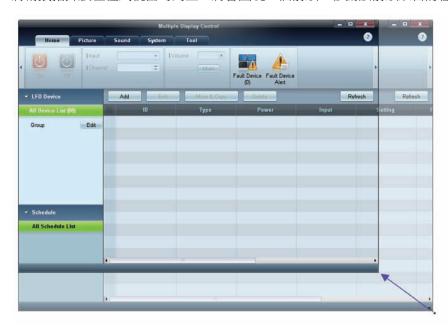

#### 群組管理

#### 建立群組

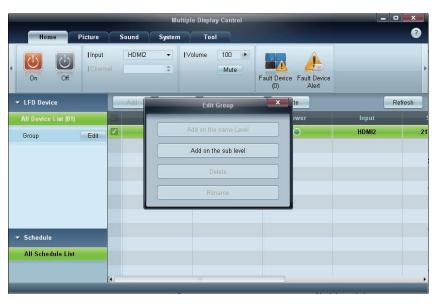

建立群組並按群組管理裝置清單。

- 不能重複使用群組名稱。
- 1 在程式視窗左側的顯示裝置清單部份按一下滑鼠右鍵並選擇 Group>Edit。
- 2 在顯示的 Edit Group 視窗中,按一下 Add on the sub level 或 Add on the same level。

Add on the sub level:在選定的群組下建立一個子群組。



• Add on the same level:建立與所選群組爲同一級別的群組。



- 🧾 若要啟用 Add on the same level 按鈕,必須至少建立了一個群組。
- 3 輸入群組名稱。

#### 刪除群組

- 1 選擇群組名稱,然後按一下 Edit。
- 2 在顯示的 Edit Group 視窗中,按一下 Delete。



3 按一下 Yes。該群組將予以刪除。

## 重新命名群組

- 1 選擇群組名稱,然後按一下 Edit。
- 2 在顯示的 Edit Group 視窗中,按一下 Rename。




3 如果游標出現在舊的群組名稱中,請輸入新的群組名稱。

## 排程管理


## 建立排程

按群組建立並註冊排程。


1 在程式視窗左側的排程部份中按一下 All Schedule List。中間的 Add 按鈕將會啓用。

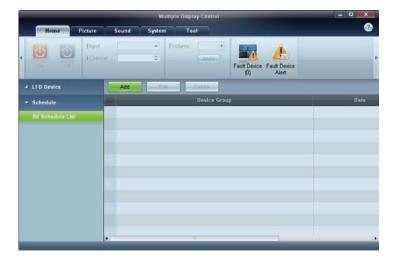

2 按一下 Add 按鈕。Add Schedule 視窗將會出現。

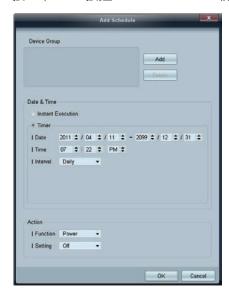

3 按一下 Device Group 項目下方的 Add, 然後選擇要爲其新增排程的群組。

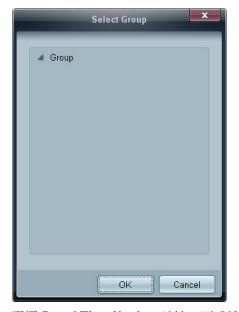

- 4 選擇 Date&Time/Action 並按一下 OK。該排程即會新增,且排程清單出現在裝置清單視窗中。
  - Device Group:選擇一個群組。
  - Date&Time
    - Instant Execution:立即執行排程。
    - 。 Timer: 設定執行排程的日期、時間及間隔。
  - Action:選擇在指定時間並以指定間隔啓動的功能。

#### 排程修改

若要修改某個排程,請選擇該排程並按一下 Edit。

#### 刪除排程

若要刪除某個排程,請選擇該排程並按一下 Delete。

## 3.3.14 疑難排解指南

問題		解決方案		
想要控制的顯示器未出現在系統資訊表中。		檢查 RS232C 纜線的連接(檢查纜線是否正確連接至適當的序列埠)。		
		確定其他具有重複 ID 的顯示器並未連接。連接具有重複 ID 的顯示器,會因爲資料衝突以致無法顯示出顯示器。		
	3.	檢查顯示器 <b>ID</b> 是否在 0 至 99 的範圍內 (使用顯示器功能表變更 ID)。		
		針對支援 ID 在 0 至 99 範圍內的顯示器, ID 應設定在 0 和 99 之間。		
您要控制的顯示器無法顯示在其他 「控制資訊網格」上。	檢查顯示器是否已經開啟電源。(檢視系統資訊表中的電源狀態)。			
		確定您選擇的是顯示器所連接的輸入來源。		
下列訊息會重複出現。	檢查是否已經選擇要控制的顯示器。			
Please make selection in the information grid before controlling.  OK  OK  example  ID  ID  ID  II				
即使已經設定 On Time 或 Off Time,顯示器也會在其他不同的時 間開啟或關閉電源。	調整	整 PC 的時間,以便與連接的顯示器的時間同步。		
遙控器無法運作。	如身	余 RS-232C 纜線或 Remote Control 功能為 Disable 時, 果程式不正常關閉,遙控器可能會無法運作。爲了解決這個 堰,請重新執行程式並將 Remote Control 設定爲 Enable。		



此程式由於 PC 和顯示之間的通訊問題,或是受到附近電子裝置所發射的電磁波影響,有時可能會發生異常狀況。

## 使用多部顯示器時,如何顯示顯示器內容

- 1 在未選擇顯示器的情況下:顯示預設值。
- 2 在選擇一部顯示器的情況下:顯示選定顯示器的設定。
- 3 在選擇兩部顯示器的情況下(例如按照 ID 1 和 ID 3 的順序):ID 1 的設定會顯示在 ID 3 的設定之前。
- 4 核取 All+Select 核取方塊時,會顯示全部選定的顯示器:顯示預設設定。

## 螢幕調整

設定影像設定(亮度、色溫等)。

影像功能表選項的配置會因爲產品而有所不同。

## 4.1 圖像模式

## MENU Ⅲ → 影像 → 圖像模式 → ENTER →

選擇使用產品之環境適用的圖像模式(<mark>圖像模式</mark>)。視目前輸入來源的不同,會顯示不同的<mark>圖像模式</mark> 選項。



## **4.1.1** 如果輸入來源是 PC、DVI 或 DP

• 資訊:此模式有助於緩解眼部疲勞,相當適合公開顯示資訊之用。

廣告:此模式適用於顯示視訊內容及室內/室外廣告。

## 4.1.2 如果輸入來源是 AV、色差端子、HDMI

• 動態: 周圍環境的光線相當亮時, 適合使用此模式。

• 標準:此模式一般適用於任何環境。

• 正常:適用於緩解眼部壓力。

• 電影:此模式有助於緩解眼部疲勞。

#### 背光源/對比度/亮度/淸晰度/色度/色調(綠/紅) 4.2

## MENU Ⅲ → 影像 → ENTER →

產品有多個選項用於調整圖像品質。使用 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇選項,然後按[[→]。使用箭頭鍵調整選項 值或選擇選項設定。完成後,按[]。




- 🏒 變更**背光源、對比度、亮度、清晰度、色度**或**色調 (綠/紅)** 時,OSD 會相應地調整。
  - 連接 PC 時,只能變更背光源、對比度、亮度與清晰度。
  - 您可以爲連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。
  - 降低圖像亮度可減少電源消耗。

#### 4.3 帶幕調整

### MENU Ⅲ → 影像 → 螢幕調整 → ENTER →

**螢幕調整**提供不同的圖像尺寸及長寬比選項。使用 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇選項,然後按 [ - ]。使用箭頭鍵 選擇子功能表中的選項,然後按[[]]。

視目前輸入來源的不同,會顯示不同的登幕調整選項:

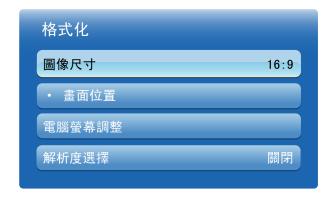

#### 4.3.1 圖像尺寸

如果有纜線盒或衛星接收器,可能會有自己的螢幕尺寸設定。但強烈建議大多數時間使用產品的 16:9 模式。

- 16:9:將圖像設定爲 16:9 寬模式。
- 放大1:用於中等放大倍率。截掉頂部及兩側。
- 放大2:用於較大的放大倍率。
- **畫面位置** (依國家/地區而定):放大圖像的長寬比,使之塡滿整個螢幕。

## 螢幕調整

- 智慧檢視 1:將 16:9 圖像減小 50%。
- 智慧檢視 2:將 16:9 圖像減小 25%。
- 4:3:將圖像設定爲基本 (4:3) 模式。
  - 不要長時間將產品設定為 4:3 格式。螢幕左右兩側或上下兩端顯示的邊框可能會造成影像殘留 (螢幕燒灼),並且此等損壞不在保固範圍內。
- **適合螢幕大小**:在 HDMI (720p / 1080i / 1080p) 或色差端子 (1080i / 1080p) 訊號輸入時顯示沒有任何截斷的完整影像。
- 個人設定:變更解析度以符合使用者的偏好設定。
  - 您可以爲連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。
- **原始比例**: 如果輸入來源是 **PC、DVI、HDMI** (電腦連接)或 **DP**,視訊就會以原始的長寬比例顯示。
  - 可用的連接埠可能因型號而異。(第24)

#### 圖像尺寸視輸入來源而定。

輸入來源	圖像尺寸
AV、色差端子(480i、480p)	16:9、放大1、放大2、4:3、個人設定
Component (1080i, 1080p)	16:9, 4:3, 適合寬度, 適合螢幕大小, 個人設定
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, 適合寬度, 適合螢幕大小, 智慧檢視 1, 智慧檢視 2, 個人設定
HDMI(480i, 480P)	16:9, 4:3, 放大1, 放大2, 智慧檢視 1, 智慧檢視 2, 個人設定
PC, DVI, DP, HDMI(連接 PC 時)	16:9, 4:3, 原始比例

#### 4.3.2 書面位置

調整圖像位置。**畫面位置**僅在**圖像尺寸**設定為**放大1、放大2、適合寬度、適合螢幕大小**或**個人設定**時可用。

若要在選擇放大1、放大2或適合寬度後使用畫面位置功能,請執行以下步驟。

- 1 按 ▼ 按鈕選擇畫面位置。
- 2 按[→]按鈕。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按鈕上下移動圖像。
- 4 按[→]按鈕。
- 5 依次按 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇關閉。若要調整圖像位置,請按重設。

## 螢幕調整

若要在 HDMI (1080i/1080p) 或色差端子 (1080i/1080p) 中選取 適合螢幕大小 或選取 個人設定 後使用畫面位置 功能,請執行以下步驟。

- 1 按 ▼ 按鈕選擇畫面位置。
- 2 按[→]按鈕。
- 3 按 ▲/▼/◀/▶ 按鈕移動圖像。
- 4 按[→]按鈕。
- 5 依次按 ▲ 和 ▼ 按鈕選擇關閉。

### 4.3.3 電腦螢幕調整

☑ 僅在 PC 模式下可用。

**粗調 / 微調**:消除或減少圖像雜訊。如果單純的微調無法消除雜訊,可使用<mark>粗調</mark>功能盡可能調至最佳頻率 (粗調),然後再使用微調。在雜訊減少後,重新調整圖像,使其與螢幕中央對準。

畫面位置: 調整 PC 的畫面位置 (如果未置中或不適合產品螢幕)。按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整垂直位置。按 ■ 或 ▶ 按鈕調整水平位置。

影像重設:將影像重設為預設設定。

## 4.3.4 解析度選擇

如果即使圖形卡的解析度爲下列其中之一,圖像顯示仍然不正常,您可以使用此功能表爲產品選擇與電腦相同的解析度,來使圖像品質最佳化。

可用解析度: 關閉 / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768

解析度選擇選項只有在輸入來源為 PC 時才會啓用。

## 4.4 自動調整

MENU → 影像 → 自動調整 → ENTER

自動調整頻率值/畫面位置並微調設定。

🔣 輸入來源是 PC 時,此選項可供使用。

## 4.5 使用 3D 功能 (僅限 UE46A 及 UE55A 機型)

#### 4.5.1 3D Mode

這是一項令人激動的功能,可讓您檢視 3D 內容。要想完全享用此功能,必須購買一副 Samsung 3D 眼鏡來觀看 3D 視訊。

## 4.5.2 使用 3D 功能觀看產品

關於 3D 圖像的重要健康及安全資訊在使用 3D 功能之前,請閱讀並理解下列安全資訊。



#### 警告

- □ 有些觀眾在觀看 3D 視訊時,可能會出現暈眩、噁心或頭痛等症狀。如果您也出現任何此等症狀,請停止觀看 3D 產品,取下 3D 眼鏡,休息一下。
- 長時間觀賞 3D 影像可能會導致眼睛疲勞。如果您感到眼睛疲勞,請停止觀看 3D 產品,取下3D 眼鏡,休息一下。
- 。 家長應頻繁檢查使用 3D 功能的孩子。如果孩子報告眼睛疲勞、頭痛、暈眩或噁心,讓孩子停止觀看 3D 產品,並且休息。
- □ 請勿將 3D 眼鏡用於其他用途 (如普通眼鏡、太陽眼鏡、護目鏡等)。
- □ 行走或四處走動時請勿使用 3D 功能或 3D 眼鏡,否則可能因碰到物件、絆倒和/或摔倒而受傷。
- 3D 模式:選擇 3D 輸入格式。



- 如果要全面感受 3D 效果,請先戴上 3D 眼鏡,然後從下面的清單中選擇 3D 模式,以提供最佳的 3D 觀賞體驗。
- □ 觀看 3D 影像時,開啓 3D 眼鏡。

3D 模式		操作
3/5	關閉	關閉 3D 功能。
2D→3D	$3D \rightarrow 2D$	將 3D 影像變更至 2D。
* *	並排	並排顯示兩幅影像。
*	上下	在一幅影像上顯示另一幅影像。
*	逐列	按列交替爲左右眼睛顯示影像。
4	垂直條紋	按欄交替爲左右眼睛顯示影像。
	棋盤格	按像素交替爲左右眼睛顯示影像。
	訊框循序	按訊框交替爲左右眼睛顯示影像。



- 有些檔案格式在「2D → 3D」中可能不受支援。
- 「並排」與「上下」在 HDMI 與 USB 模式下解析度為 720p、1080i 及 1080p 時可用,或 者在解析度設定爲 PC 並且 PC 透過 HDMI / DVI 纜線連接時可用。
- 「垂直條紋」、「逐列」與「棋盤格」在解析度設定為 PC 且 PC 透過 HDMI / DVI 纜線連接 時可用。
- 「訊框循序」在解析度設定為 PC 時顯示頻率 (僅 60Hz)。
- 3D 表現:調整視角及深度等 3D 效果,以獲取最佳的 3D 觀賞體驗。
  - 自動:自動根據 3D 輸入源調整視角與深度設定。
  - **手動**:手動調整視角與深度設定。
- 左/右切換 (左/右影像 / 右/左影像):交換左右圖像。
- **3D** → **2D** (**關閉/開啓**):僅爲左眼睛顯示影像。
  - B 此功能在 3D 模式 設定為「 $2D \rightarrow 3D$ 」或 [關閉] 時停用。
- 3D 自動檢視 (關閉/訊息通知/開啓):如果 3D 自動檢視 設定爲開啓,採用以下其中一種解析 度的「並排」格式 HDMI 訊息將自動轉換爲 3D。如果3D 自動檢視設定爲訊息通知,在產品收到 3D 訊號時會出現一個快顯訊息視窗。
  - 如果 3D 因 3D 訊息錯誤而發生故障,請將 3D 自動檢視 設定爲關閉,並且使用 3D 按鈕或 相應的功能表手動選擇 Message Notice。
- 3D Optimize:3D 效果的整體調整。
  - 支援解析度(僅 16:9) B

解析度	頻率 (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz

#### HDMI PC 模式支援的解析度

HDMI PC 模式的解析度可最佳化為 1920 x 1080 輸入。

除 1920 x 1080 以外的輸入解析度在 3D 顯示或全螢幕模式中可能無法正常顯示。

#### 如何觀看 3D 影像

- 方法 1
  - B
- □ 依影像源的格式而定, 3D 模式可能不可用。
- □ 若要以 3D 觀看,請戴上 3D 眼鏡,然後按眼鏡上的電源按鈕。
- 1 按遙控器上的選單按鈕,使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇<mark>影像</mark>,然後按 [---] 按鈕。
- 2 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 3D, 然後按 [→] 按鈕。
- 3 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 3D 模式,然後按 [→] 按鈕。
- 4 使用遙控器上的 ▲ 或 ▼ 按鈕,選擇要觀看的影像之 3D 模式。

#### 標準 HDMI 3D 支援的格式與操作規格



以下所列的 3D 格式為 HDMI 協會所推薦的格式,而且必須予以支援。

訊號源訊號格式	標準 HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 / 60 Hz

對於頻率為 24Hz 的標準 HDMI 3D 格式,產品按如下方式最佳化。

• **顫動消滅** Display Mode:如果 Motion Plus 設定為 流暢 或 個人設定, 您可以觀賞到穩定、順暢的圖像。

#### 使用 3D 功能之前



- **3D** 模式 在您變更輸入源時自動設定至其儲存的設定值。
- 某些**影像**功能在 **3D** 模式中停用。
- 3D 模式不支援子母畫面。
- 不支援 Samsung 之前產品(IR 類型)或其他製造商的 3D 眼鏡。
- 產品第一次開啟電源時,可能需要等待一段時間,讓 3D 顯示完成最佳化。

## 螢幕調整

- 如果在眼鏡或產品附近有任何其他 3D 產品或電子裝置開啟,3D 眼鏡可能無法正常運作。如果有問題,請讓其他電子裝置盡可能遠離 3D 眼鏡。
- 有些檔案在 2D 轉 3D 功能中不受支援。
- 在觀賞 3D 圖像時,請不要超出觀賞角度並保持最佳的產品觀賞距離。否則,可能無法欣賞到正常的 3D 效果。
- 理想的觀賞距離應爲螢幕高度的三倍左右。建議觀看者坐著時的眼睛與螢幕保持水平。

## 4.6 進階設定

## MENU Ⅲ → 影像 → 進階設定 → ENTER →

所有 **進階設定** 在 標準 與 電影 模式中可用。若要使用某選項,請用向上及向下箭頭鍵選擇該選項,然後按 [4]。使用箭頭鍵變更值或設定,然後按 [4]。使用箭頭鍵變更值或設定,然後按 [4]。

在 PC 模式中,只能變更<mark>伽瑪</mark>與白平衡。



## 4.6.1 黑色色調

選擇黑階以調整螢幕深度。

• 關閉/調暗/更深/最深

## 4.6.2 動態對比度

調整螢幕對比度。

• 關閉/低/中/高

## 4.6.3 陰影細節

增加暗影像的亮度。

## 4.6.4 伽瑪

調整主要彩度。

## 4.6.5 專家模式

使用專家模式功能校準圖像。如果 OSD 功能表消失或者開啓了非圖像功能表,產品將會儲存校準,並 且專家模式螢幕消失。

關閉

關閉專家模式功能。

• 模式1

此測試螢幕演示顯示設定對灰色及黑色陰影的效果。

模式 2

此測試螢幕演示顯示設定對彩色的效果。



- 在選擇模式 1 或模式 2 後,您可以調整任何進階設定以獲取所需的效果。
  - 在專家模式執行時,不會輸出聲音。

## 4.6.6 僅 RGB 模式

顯示紅色、綠色和藍色,以對色調及飽和度進行微調。

• 關閉/紅色/綠色/藍色

## 螢幕調整

### 4.6.7 色彩範圍

調整可用於建立影像的色彩範圍及種類(色彩空間)。

• 自動/原本/個人設定



## 4.6.8 白平衡

調整色溫以獲取更自然的圖像。

- 紅色補償/綠色補償/藍色補償:調整每種色彩(紅色、綠色、藍色)的暗度。
- **紅色增益/綠色增益/藍色增益**:調整每種色彩(紅色、綠色、藍色)的亮度。
- 重設: 將白平衡重設爲其預設設定。

## 4.6.9 10p 白色平衡 (關閉/開啓)

透過調整紅色、綠色及藍色亮度,以10點間隔控制白平衡。

- **間隔**:選擇要調整的間隔。
- 紅色:調整紅色強度。
- 綠色:調整綠色強度。
- 藍色:調整藍色強度。
- **重設**:將 **10p** 白色平衡重設爲其預設設定。



- 在圖像模式設定為電影以及外部輸入設定為所有輸入時可用。
  - 有些外部裝置可能不支援此功能。

## 4.6.10 膚色

強調粉紅的「膚色」。

## 4.6.11 邊緣增強 (關閉/開啓)

強調物件邊緣。

## 4.6.12 動作亮度控制 (關閉/開啓)

在螢幕上的圖像處於運動中時減小螢幕亮度,以降低功耗。

## 4.6.13 LED 動態倍增 (關閉/開啓)

透過更大量的快速移動來消除畫面的模糊及抖動,提供更清晰的圖像。

## 4.7 影像選項

## MENU Ⅲ → 影像 → 影像選項 → ENTER →

使用向上及向下箭頭鍵選擇選項,然後按[4]。使用箭頭鍵變更設定,然後按[4]。

連接 PC 時,只能變更<mark>色溫</mark>。



### 螢幕調整

### 4.7.1 色溫

• 關閉 / 冷 / 標準 / 暖1 / 暖2



- 優1 或暖2 在圖像模式爲動態時將會停用。
  - 您可以爲連接到產品輸入埠的每個外部裝置調整和儲存設定。

### 4.7.2 Color Temp.

調整色彩溫度 (紅色/綠色/藍色)。(範圍:3000K-15000K)



此功能在模式 設定為色溫 時可用關閉。

### 4.7.3 數位雜訊過濾器

如果產品收到的廣播訊號較弱,您可以啟動數位雜訊過濾器功能來減少螢幕上可能出現的任何靜態與 疊影。

• 關閉/低/中/高/自動



■ 如果訊號較弱,請嘗試所有選項,直到產品顯示最佳圖像。

### 4.7.4 MPEG 雜訊過濾器

減少 MPEG 雜訊以提供改進的圖像品質。

• 關閉/低/中/高/自動

### 4.7.5 HDMI黑色等級

可讓您選擇黑色等級以調整螢幕深度。

• 正常/低



☑ 僅在 HDMI 模式中可用。

### 4.7.6 電影模式

設定產品自動感測並處理所有來源的電影訊號,並調整圖像以獲取最佳品質。

• 關閉/自動1/自動2



在 AV、色差端子 (480i / 1080i) 及 HDMI (480i / 1080i) 中可用。

#### 4.7.7 Motion Plus

透過更大量的快速移動來消除畫面的模糊及抖動,提供更清晰的圖像。

### 螢幕調整



- 功能表名稱可能因國家/地區而異。
- 此功能僅在 ME55A, UE46A 及 UE55A 機型中受支援。

此功能可用於觀看快速移動的畫面。

- 關閉 : 關閉 Motion Plus。
- 清晰:將 Motion Plus 設定爲 清晰 (適用於清晰地觀看移動的影像)模式。
- 標準: 將 Motion Plus 設定爲標準模式。
- 流暢:將 Motion Plus 設定爲流暢 (適用於自然地觀看移動的影像)模式。
- 個人設定: 用於根據您的需要減少殘影及抖動。
- 展示:演示 Motion Plus (在 Motion Plus 設定為開啓時,圖像將顯示在螢幕的左半部份)。
- 模糊消滅:用於根據您的需要減少殘影。
  - 僅在 Motion Plus 設置為 個人設定 時支援此功能。
- - 🥳 僅在 Motion Plus 設置為 個人設定 時支援此功能。
- 重設: 將 Motion Plus 設定還原爲預設値。
  - 😮 👊 螢幕上的色彩可能無意中隨此選項而變動。
    - □ 在**子母畫面**設定爲**開啓**時停用。

### 4.8 重設畫面

MENU → 影像 → 重設畫面 → ENTER →

將目前的圖像模式重設爲其預設設定。

5

# 音效調整

設定產品的音效(<mark>音效</mark>)設定。

### 5.1 音效模式

MENU Ⅲ → 音效 → 音效模式 → ENTER →

使用向上及向下箭頭鍵選擇選項,然後按[4]。



• 標準:選擇正常音效模式。

• 音樂:使音樂超過語音。

• 電影: 爲電影提供最佳的音效。

• 清晰語音: 使語音超過其他聲音。

• 擴音:增大高頻音效的強度,使聽力受損者獲得更佳的聆聽體驗。

☑ 如果 選擇揚聲器 設定為 外部,則 音效模式 停用。

### 音效調整

#### **5.2** 音效

### MENU Ⅲ → 音效 → 音效 → ENTER →

- ✓ 如果選擇揚聲器設定為外部,則音效停用。
  - 僅在音效模式設定爲標準時可用。
- SRS TruSurround HD (關閉/開啓)

此功能使用 HRTF(Head Related Transfer Function) 技術,透過一對揚聲器提供虛擬 5.1 聲道環 繞音體驗。

• SRS TruDialog (關閉 / 開啓)

此功能可讓您增加語音在背景音樂或音效中的強度,以便更清楚地聽到對話。

SRS CS Headphone (關閉/開啓)

您可透過耳機聽到虛擬 5.1 聲道環繞音。

等化器

等化器顯示一系列滑塊。使用向下及向下箭頭鍵選擇滑塊。使用向左及向右箭頭鍵變更滑塊的值。 若要**重設等化器**,請選擇**重設**並按 [], 然後選擇是 並按 []。若要結束,請選擇<mark>關閉</mark>,然後 按[]。

- **等化器**僅在標準音效模式中可用。
  - □ **平衡 L/R**:調整左右揚聲器之間的平衡。
  - □ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (頻寬調整):調整特定頻寬頻率的等級。
  - 重設:將等化器重設爲預設設定。

#### 5.3 3D 音訊 ( 僅限 UE46A 及 UE55A 機型 )

MENU Ⅲ → 音效 → 3D 音訊 → ENTER →

### 5.3.1 3D 音訊 (關閉/低/中/高)

3D 音訊技術透過適當的深度控制提供身臨其境的音效,與 3D 視訊的立體效果相對應。

僅在觀看 3D 影像時可用。

### 5.4 設定値

### MENU Ⅲ → 音效 → 揚聲器設定 → ENTER →

### • 選擇揚聲器 (外部/內部)

如果透過外部接收器聆聽播送的音軌或電影,可能會聽到回音,原因是產品揚聲器與音訊接收器 所連揚聲器之間的解碼速度可能不同。此時請將產品設定爲外部。



- 將選擇揚聲器設定為外部時,產品揚聲器將會關閉。您只會透過外部揚聲器聽到音效。如果在選擇揚聲器設定為內部時連接了外部揚聲器,則只會從外部揚聲器聽到聲音。
- 如果沒有視訊訊號,產品揚聲器及外部揚聲器皆會靜音。

#### • 自動音量 (關閉/正常/夜間)

正常將等化每個聲道的音量,因此即使變更聲道,音量也保持不變。

夜間將等化並減小每個聲道的音量,因此每個聲道音量更小。夜間適用於您可能想保持低音量的夜間。




若要使用所連訊號源裝置的音量控制,請將自動音量設定爲關閉。如果自動音量設定爲正常或夜間,可能無法套用對所連訊號源裝置之音量控制的變更。

#### 5.5 音效重設

將所有音效設定重設爲原廠預設值。選擇<mark>重設音效</mark>,按 ENTER[],在快顯畫面中選擇是,然後再按  $\textbf{ENTER}[\ref{eq:start}] \, \circ \,$ 

#### **6.1 MagicInfo Lite**

 $^{\bullet}$  MENU  $\longrightarrow$  媒體  $\rightarrow$  MagicInfo Lite  $\rightarrow$  ENTER[ $\longrightarrow$ ]

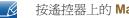

按遙控器上的 MagicInfo Lite 按鈕。

### 6.1.1 MagicInfo Lite Player Guide

MagicInfo Lite Player 可讓您在所需時間播放內容 (影像、視訊、文件檔案)。

您可以播放內部記憶體或 USB 記憶體中儲存的內容。亦可在連線網路後透過 MagicInfo Lite Server 播 放內容。



如需如何使用 MagicInfo Lite Server 的更多詳細資訊,請參閱 MagicInfo Lite Server 使用者手册。

#### 6.2 視訊

MENU Ⅲ → 媒體 → 視訊→ ENTER[卍]

### 連接 USB 裝置

- 1 開啓本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後,將會顯示 Connected Device 螢幕。選擇連接的裝置,然後按[「◄]。

### 6.2.1 播放視訊

- 1 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕從檔案淸單中選擇所需的視訊。
- 2 按 [→] 按鈕或 [▶] (播放)按鈕。
  - **&**
    - 該檔案名稱將顯示於頂部,並附有其播放時間。
    - 如果視訊時間資訊不明,播放時間及進度列不會顯示。
    - 在視訊播放期間,可以使用 ◀ 與 ▶ 按鈕搜尋。
    - 播放期間可以使用遙控器底部的 [◀](REW), [▶](FF)、暫停、停止及播放按鈕。
    - 按 返回 按鈕可結束電影
    - 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 MENU 按鈕會停止播放,並會返回先前的輸入模式。

### 支援的視訊字幕格式(用於語言字幕等)

名稱	檔案副檔名	格式
基於 MPEG-4 時間的文字	.ttxt	XML
SAMI	smi	HTML
SubRip	.srt	基於字串
SubViewer	.sub	基於字串
Micro DVD	.sub 或 .txt	基於字串

### 支援的視訊格式

<b>檔案副檔</b> 名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速 率 (Mbps)	音訊編碼解碼器
	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8		
*.avi	*.avi AVI *.mkv MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / DTS Core
*.mkv		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
	*.asf ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
* 4	*.mp4 MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 /
^.mp4		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPCM / AAC
* 200	*.3gp 3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM /
".3gp		HEMPEG4SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC / HE- AAC
	VRO	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM
* ~~~		MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM /
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC /
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / DD+ / HE-AAC
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	



- 如果內容或容器有錯誤,視訊內容將無法播放或無法正確播放。
- 如果內容包含高於上表中相容「訊框/秒」的位元速率/訊框,音效或視訊可能無法運作。
- 如果索引表發生錯誤,則搜尋(跳躍)功能不受支援。
- 透過網路連接播放視訊時,可能會遇到檔案停頓。
- 如果一個檔案有許多內容,視訊內容無法播放。
- 透過網路連線播放視訊時,視訊可能無法順利播放。
- 如果視訊的位元速率超過 10Mbps,功能表需要較長時間才會出現。
- 某些 USB/數位相機裝置可能與播放器不相容。

視訊解碼器	音訊解碼器		
支援 H.264、Level 4.1	最多支援 WMA 7、8、9、STD		
H.264 FMO / ASO / RS VC1 SP / MP / AP L4	WMA 9 PRO 不支援超過多通道或無損音效。		
與 AVCHD 不受支援。	WMA 採樣率 22050Hz 單通道不受支援。		
對於 MPEG4 SP、ASP	RealAudio 10 無損功能不受支援。		
• 小於 1280 x 720: 最多 60 訊框			
• 大於 1280 x 720: 最多 30 訊框			
GMC 2 或以上不受支援。			

### 使用連續播放功能 (繼續播放)

如果結束正在播放的電影,稍後可以從停止的位置繼續播放。



**上 繼續**功能不支援多個使用者。(僅會記憶最近使用者停止播放的位置。)

- 1 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇已停止但想繼續播放的電影檔案。
- 2 按[▶](播放)或[♣]按鈕。
- 3 按控制台上的繼續圖示以繼續播放。電影將從停止的位置開始播放。



**遂 繼續**僅可用於繼續播放已經停止的電影。

### 使用場景搜尋功能

場景搜尋在播放期間將視訊分爲五個章節。然後可以從您選擇的章節重新開始播放。

- 水果索引資訊損壞或不受支援,您將無法使用場景搜尋功能。
- 1 從檔案淸單部份選擇要播放的電影檔案。
- 2 按[▶](播放)或[◄]按鈕。
- 3 按工具按鈕,然後按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇場景搜尋。將會顯示一個快顯畫面。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇要觀看的章節。播放將從您選擇的章節開始。

### 6.3 相片

MENU → 媒體 → 相片 → ENTER[]

### 連接 USB 裝置

- 1 開啟本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後,將會顯示 Connected Device 螢幕。選擇連接的裝置,然後按 [→]。

### 6.3.1 檢視相片 (或投影片)

- 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕從檔案淸單中選擇所需的檔案。
- 2 按[→]按鈕。
  - 若要手動檢視檔案,請按向左或向右箭頭按鈕,每次選擇一個。
  - 若要開始播放投影片,請在所選檔案顯示時按[▶](播放)按鈕。
  - 在投影片播放期間,檔案淸單中的所有檔案將從您選擇的檔案開始依序顯示



- 在檔案清單中按[▶](播放)按鈕時,投影片將立即開始播放。
- 在投影片播放期間,按 TOOLS 按鈕可存取其他功能,例如投影片播放速度、背景音樂、縮放及旋轉。
- 如果您的 USB 裝置或 PC 中具有音樂檔案,可在工具功能表中將背景音樂設定爲開格,然 後選擇要播放的音樂檔案,以在投影片中加入背景音樂。
- 背景音樂在 BGM 完成載入之前無法變更。
- 在投影片播放期間可以使用遙控器底部的[暫停]、[停止] 及[播放] 按鈕。
- 按[停止]或[返回]按鈕時,投影片播放會停止,並且相片主螢幕重新出現。
- 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 MENU 按鈕會停止播放,並會返回先前的輸入模式。

### 6.4 音樂

MENU → 媒體 → 音樂 → ENTER[]

### 連接 USB 裝置

- 1 開啓本產品的電源。
- 2 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接到產品背面或側面板的 USB 連接埠。
- 3 有 USB 裝置連接到產品後,將會顯示 Connected Device 螢幕。選擇連接的裝置,然後按 [□4]。

### 6.4.1 播放音樂

- 1 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕從檔案清單中選擇所需的音樂檔案。
- 2 按[→]按鈕或[▶](播放)按鈕。
  - 在音樂播放時,可以使用 [◄] (REW) 與 [▶] (FF) 按鈕搜尋。
- 如果在播放 MP3 檔案時聲音異常,請在 [音效] 功能表中調整 [等化器]。(過度調整的 MP3 檔案可能造成音效問題。)
  - 在 USB 裝置中的內容正在播放時按 MENU 按鈕會停止播放,並會返回先前的輸入模式。

#### 建立我的播放清單

- 1 在 **音樂** 螢幕中,按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇 編輯模式 , [[◄]] , 然後按 按鈕。
  - 檔案左側將顯示核取方塊。
- 2 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇要新增的曲目,然後按[[-]] 按鈕。
  - 核取方塊中出現核取標記。
- 3 重複步驟2以選擇其他曲目。
  - 若要選擇目前頁面中的所有檔案,請選擇頁面頂部的全選,然後按[→]。
- 4 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇 新增到我的播放清單。
  - 請注意,選擇**清除我的播放清單**會將**我的播放清單**恢復至預設播放清單,並且移除您新增的 所有曲目。
- 5 按[→]按鈕。將顯示訊息「選定項目已新增至我的播放清單。」。
- 新建或更新的播放清單將出現在音樂主頁面中。

### 播放我的播放清單

選擇我的播放清單資料夾,它將自動播放。按 ▲ 或 ▼ 按鈕可播放清單中不同的音樂檔案。

老 若要從我的播放清單中刪除檔案,請使用方向按鈕選擇要刪除之檔案旁邊的資源回收筒圖示,然後按 []。該檔案將會從<mark>我的播放淸單</mark>中刪除。

### 播放選定的音樂檔案

- 1 在音樂螢幕中,按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕最右側的編輯模式, 然後按 [🔫] 按鈕。
- 2 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕從淸單中選擇所需的音樂檔案,然後按 [🛂] 按鈕。
  - 所選檔案左側將出現 ✔ 標記。
- 3 重複步驟 2 以選擇其他曲目。
  - 若要選擇目前頁面中的所有檔案,請選擇頂部的全選。
  - 若要取消選擇,請再按[→]按鈕。
- 4 按 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕底部的播放,然後按 [4]。將會播放選定的音樂檔案。

### 6.5 視訊/相片/音樂-其他功能

### 6.5.1 排序檔案列表

若要對檔案清單中的檔案排序,請使用 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇螢幕右上側的 █️☐(<mark>排序</mark>) 圖示。然後按 [[承] 按鈕。下面的核取符號指示排序標準適用的媒體。

排序標準	操作	視訊	相片	音樂
資料夾檢視	顯示整個資料夾。可以選擇資料夾來檢視檔 案名稱與縮圖。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
標題	依符號/數字/字母/特殊字元的順序排序及 顯示檔案標題。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
最近日期	依最新日期排序及顯示檔案。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
最早日期	依最早日期排序及顯示檔案。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
每月	依月份排序及顯示相片檔案。		<b>✓</b>	
演出者	依藝術家名稱的字母順序排序音樂檔案。			<b>✓</b>
專輯	依專輯名稱的字母順序排序音樂檔案。			<b>✓</b>
類型	依類型排序音樂檔案。			<b>✓</b>

### 6.5.2 視訊/相片/音樂播放選項功能表

在播放視訊或相片檔案時,可以按 TOOLS 按鈕顯示 [選項] 功能表。

下面的一系列表格列出可用的選項以及每個選項適用的媒體。

選項名稱	操作	視訊	相片	音樂
列表	返回檔案清單。	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
播放/暫停	您可以開始或停止播放。亦可使用遙控器上 的 ▶ (播放)或 Ⅲ (暫停)按鈕。	<b>✓</b>		<b>✓</b>
前一頁/下一頁	移至上一個 / 下一個相片檔案。		<b>✓</b>	
隨機式	可以依序或隨機播放音樂。			<b>✓</b>
繼續	可以從停止的位置重新開始播放電影檔案。	<b>✓</b>		
場景搜尋	在播放期間可以使用 <mark>場景搜尋</mark> 功能從選擇的 場景觀看或開始播放電影。	<b>✓</b>		
標題搜尋	可以直接移至另一個標題。	<b>✓</b>		
時間搜尋	可以使用 ◀ 與 ▶ 按鈕按 1 分鐘的間隔搜尋 電影。	<b>✓</b>		
字幕	您可以檢視字幕。如果字幕檔案包含多種語 言,您可以選擇特定的語言。	<b>✓</b>		
重複模式	可以重複播放電影及音樂檔案。	<b>✓</b>		<b>✓</b>
圖像尺寸	可以調整圖像大小以符合您的喜好。	<b>✓</b>		
圖像模式	可以變更圖像模式。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
音效模式	可以變更音效模式。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
音頻語言	您可以使用一種支援的語言欣賞視訊。此功 能僅在您播放支援多種音訊格式的資料流類 型檔案時啓用。	<b>✓</b>		
字幕設定	顯示 <b>字幕設定</b> 。您可以設定字幕選項。	<b>✓</b>		
開始播放投影片/	您可以開始或停止播放投影片。亦可使用遙 控器上的 ▶ 或 Ⅲ 按鈕。		<b>✓</b>	
投影片播放速度	在投影片播放期間可以選擇播放速度。亦可 使用遙控器上的 ◀ 或 ▶ 按鈕。		<b>✓</b>	
幻燈片放映效果	您可以設定不同的投影片放映效果。		<b>✓</b>	

選項名稱	操作	視訊	相片	音樂
背景音樂開啓/關閉	您可以開始或停止播放背景音樂。		<b>✓</b>	
背景音樂設置	您可以設定與選擇在檢視相片檔案或觀看投 影片時的背景音樂。		<b>✓</b>	
縮放	您可以將影像放大至全螢幕模式。		<b>✓</b>	
旋轉	您可以旋轉影像。		<b>✓</b>	



- 選擇裝置名稱後按 訊息 按鈕將會顯示關於所選裝置的資訊。
- 選擇檔案後按 訊息 按鈕將會顯示關於所選檔案的資訊。

### 6.6 訊號源

MENU Ⅲ → 媒體 → 訊號源 → ENTER[]

訊號源可讓您選擇各種訊號源,以及變更訊號源裝置名稱。

### 6.6.1 訊號源

您可以顯示連接至產品的訊號源裝置畫面。從「訊源清單」中選擇訊號源,以顯示選定訊號源的畫面。



- **永** 輸入訊號源亦可使用遙控器上的 訊號源 按鈕變更。
- 若您要轉換的訊號源裝置的訊號選擇錯誤,則畫面可能無法正確顯示。

### 6.6.2 名稱編輯

MENU Ⅲ → 媒體 → 訊號源 → 工具 → 名稱編輯 → ENTER[[]]

您可以重新命名已經連接的訊號源裝置。

- 有時候除非在名稱編輯中指定訊號源裝置的名稱,否則無法正常顯示畫面。此外,最好在名稱編輯中重新命名訊號源裝置,以獲得最佳畫質。
  - ★ 清單包含下列訊號源裝置。依選定的訊號源不同,清單上的訊號源裝置也會有所不同。
    - 錄影機 / DVD / 有線機上盒 / 衛星機上盒 / PVR 機上盒 / AV 接收器 / 遊戲 / 攝影機 / PC / DVI PC / DVI 裝置 / 電視 / 網路電視 / 藍光 / HD DVD / DMA
- **圖像**功能表中的可用設定,需視目前的訊號源與您在**名稱編輯**中所做的設定而定。
- 使用 HDMI 纜線將 PC 連接至 HDMI IN 連接埠時,應在 名稱編輯 下設定 PC 模式。
- 使用 HDMI 至 DVI 纜線將 PC 連接至 HDMI IN 連接埠時,應在 名稱編輯 下設定 DVI PC 模式。
- 使用 HDMI 至 DVI 纜線將 AV 裝置連接至 HDMI IN 連接埠時,應在 名稱編輯 下設定 DVI 裝置 模式。

### 6.6.3 資訊

MENU Ⅲ → 媒體 → 訊號源 → 工具 → 資訊 → ENTER[[→]]

您可以查看關於所選外部裝置的詳細資訊。

### 6.6.4 更新

MENU Ⅲ → 媒體 → 訊號源 → 工具 → 更新 → ENTER[[-]]


在訊號源中,如果外部裝置未顯示,請按工具按鈕選擇更新。搜尋連接的裝置。

### 7.1 網路設定


### 7.1.1 連接有線網路

使用纜線連接產品至區域網路有三種方法:

您可以使用區域網路纜線將產品背面的區域網路連接埠連接至外部數據機,以將產品連線至區域網路。請參見下圖。

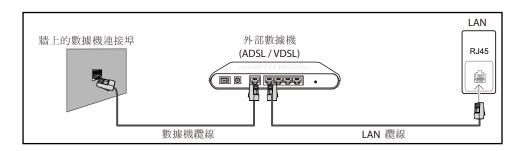

• 您可以將產品背面的區域網路連接埠連接至與外部數據機相連的 IP 共用器,以將產品連線至區域網路。使用區域網路纜線進行連線。請參見下圖。

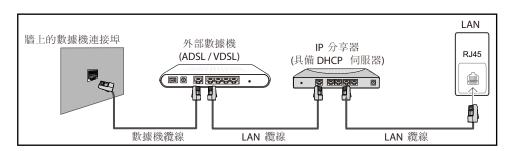

依網路的設定方式而定,您或許可以使用區域網路纜線直接將產品背面的區域網路連接埠連接到網路牆上插座,以此將產品連線至區域網路。請參見下圖。請注意,牆上插座連接至房間其他地方的數據機或路由器。



 如果您有動態網路,應使用支援動態主機設定協定 (DHCP) 的 ADSL 數據機或路由器。支援 DHCP 的數據機與路由器會自動提供產品存取網際網路所需的 IP 位址、子網路遮罩、閘道及 DNS 值,如此便無需手動輸入。大多數家庭網路皆爲動態網路。

有些網路需要靜態 IP 位址。如果您的網路需要靜態 IP 位址,則必須在設定網路連線時於產品纜線設定螢幕上手動輸入 IP 位址、子網路遮罩、閘道及 DNS 值。若要取得 IP 位址、子網路遮罩、

### 網路

閘道及 DNS 值,請聯絡您的網際網路服務供應商 (ISP)。如果您有 Windows 電腦,亦可透過電腦 取得這些值。



如果您的網路需要靜態 IP 位址,可以使用支援 DHCP 的 ADSL 數據機。支援 DHCP 的 ADSL 數據機亦可讓您使用靜態 IP 位址。

### 7.1.2 有線網路設定

### MENU → 網路 →網路設定 → ENTER →

設定要使用網際網路服務(如執行軟體升級)的網路連線。



#### 自動 網路設定

將產品連線至支援 DHCP 的網路時使用自動網路設定。若要自動設定產品有線網路連線,請執行以下步驟。

#### 如何自動設定

### 1 移至網路設定螢幕。

- 2 選擇有線,按[4],然後再按[4]。
- 3 網路測試螢幕將會出現,並驗證網路連線。連線經驗證後,將顯示「網際網路已成功連線。」訊息。



- 如果連線過程失敗,請檢查 LAN 連接埠連線。
  - 如果自動設定過程找不到網路連線值,或者您要手動設定連線,請參閱下一節「手動網路 設定」。

### 手動網路設定

將產品連線至需要靜態 IP 位址的網路時,請使用手動網路設定。

#### 取得網路連線值

檢視網路連線值時,在大多數的 Windows 電腦上請執行以下步驟。

- 1 在螢幕右下側的 [網路] 圖示上按一下右鍵。
- 2 在出現的快顯功能表中,按一下[狀態]。
- 3 在出現的對話方塊中,按一下[支援]選項卡。
- 4 在 [支援] 選項卡中,按一下 [詳細資料] 按鈕。網路連線值將會顯示。


#### 如何手動設定

若要手動設定產品有線網路連線,請執行下列步驟。

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇有線,按[→],然後再按[→]。網路測試螢幕將會出現,驗證過程開始。
- 3 按下[→]。驗證過程停止。在網路連線螢幕上選擇 IP 設定。將出現 IP 設定螢幕。
- 4 選擇頂部的欄位,按[□],然後將 IP 模式設定爲手動。
- 5 按遙控器上的 ▼ 按鈕以移至 IP 位址輸入欄位,然後按 [🛂]。
- 6 使用遙控器上的數字鍵在第一個輸入欄位中輸入 IP 位址的第一部份 (例如 105)。按下向右箭頭按鈕移至下一個欄位。
- 7 輸入 IP 位址的下一部份。按下向右箭頭按鈕移至下一個欄位。
- 8 對 IP 位址中的每個欄位重複此輸入過程。
  - 如果錯誤輸入了數字,請重新輸入以進行更正。您亦可按向上或向下箭頭按鈕,每次變更一單位的數字。
- 9 完成輸入 IP 位址後,按 [□]。
- 10 按向下箭頭鍵移至**子網路遮罩**欄位,然後按 [☐]。
- 11 對子網路遮罩、閘道及 DNS 伺服器重複相同的輸入過程。
- 12 完成後,選擇頁面底部的確定,然後按[[]]。網路測試螢幕將會出現,驗證過程開始。連線經驗證後,將顯示「移至網路設定螢幕。」訊息。

#### 7.1.3 連線至無線網路

若要將產品連線至無線網路,您需要無線路由器或數據機以及 Samsung 無線區域網路轉接器 (WIS09ABGN、WIS09ABGN2 或 WIS10ABGN - 單獨出售),用於連接至產品背面或側面板 USB 連接埠。請參見下圖。

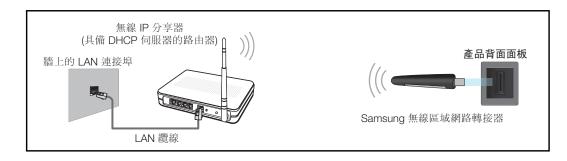

### 網路

Samsung 無線區域網路轉接器單獨出售,並且由選定的零售商、電子商務網站及 Samsungparts.com 提供。它支援 IEEE 802.11a/b/g 及 n 通訊協定。Samsung 建議使用 IEEE 802.11n。透過網路連線播放視訊時,視訊可能無法順利播放。



- 必須使用「Samsung 無線區域網路轉接器」(WIS09ABGN、WIS09ABGN2或 WIS10ABGN) 才可使用無線網路。
- Samsung 無線區域網路轉接器與 USB 延長纜線單獨出售,並且由選定的零售商、電子商務網站及 Samsungparts.com 提供。
- 若要使用無線網路,必須將產品連接至無線 IP 共用器 (路由器或數據機)。如果無線 IP 共用器 支援 DHCP,您的產品可以使用 DHCP 或靜態 IP 位址連線至無線網路。
- 爲無線 IP 共用器選擇目前未使用的通道。如果爲無線 IP 共用器設定的通道目前正由附近的其他 裝置使用,將會導致干擾及通訊故障。
- 您的產品僅支援以下無線網路安全協定:
  - □ 驗證模式:WEP、WPAPSK、WPA2PSK
  - □ 加密類型:WEP、TKIP、AES。
- 如果選擇 Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n 模式並且在 AP 或無線路由器上將加密類型設定為 WEP、TKIP 或 TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung 產品將不支援符合新 Wi-Fi 認證規格的連線。
- 如果您的無線路由器支援 WPS (Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi 保護設定),您可以透過 PBC (Push Button Configuration,按鈕設定)或 PIN (Personal Identification Number,個人識別號)連線至網路。WPS 在任一模式中會自動設定 SSID 及 WPA 金鑰。
- 如果您的路由器、數據機或裝置未經過認證,可能無法透過「Samsung 無線區域網路轉接器」 連接至產品。
- 確保在連接 Samsung 無線區域網路轉接器之前開啟產品。
- 連線方法:設定無線網路連線有五種方式:
  - 自動設定(使用自動網路搜尋功能)
  - 手動設定
  - □ 臨機操作
  - WPS(PBC)
  - One Foot Connection
- 如果透過 USB 集線器或並非本產品提供之 USB 延長纜線連接 Samsung 無線區域網路轉接器與產品,產品可能無法識別該轉接器。

### 7.1.4 無線網路設定

### 自動網路設定

#### 如何自動設定

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇無線 (一般),按[→],然後再按[→]。
- 3 網路功能搜尋可用的無線網路。完成後,將顯示可用網路的清單。
- 4 在網路清單中,按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇網路,然後按兩次 [→] 按鈕。
  - 如果無線路由器設定爲隱藏 (不可見),您必須選擇**新增網路**,並輸入正確的**網路名稱 (SSID)** 及安全金鑰以建立連線。
- 5 如果 輸入安全金鑰 螢幕出現,請移至步驟 6。如果選擇沒有設定安全的無線路由器,請移至步驟 8。
- 6 如果路由器設定有安全,請輸入安全金鑰(安全金鑰或密碼)。
  - - 亦可按遙控器上的數字按鈕輸入數字。
- 7 完成後,使用向右箭頭按鈕將游標移至**下一頁**,然後按[**□**]。
- 8 網路連線螢幕將會出現,驗證過程開始。連線經驗證後,將顯示「網際網路已成功連線。.」訊息。
  - 如果網路不接受該**安全金鑰**(**安全金鑰**或**密碼**),請選擇**重試**,或選擇 IP 設定以手動輸入 設定。
    - 如果要手動設定連線,請選擇 IP 設定。然後參閱下一節「如何手動設定」。

#### 手動網路設定

將產品連線至需要靜態 IP 位址的網路時,或者自動連線過程失敗時,請使用手動網路設定。

#### 取得網路連線值

檢視網路連線值時,在大多數的 Windows 電腦上請執行以下步驟:

- 1 在螢幕右下側的 [網路] 圖示上按一下右鍵。
- 2 在出現的快顯功能表中,按一下[狀態]。
- 3 在出現的對話方塊中,按一下[支援]選項卡。
- 4 在 [支援] 選項卡中,按一下 [詳細資料] 按鈕。網路連線值將會顯示。

#### 如何手動設定

若要手動設定產品有線網路連線,請執行下列步驟:

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇無線 (一般),按[→],然後再按[→]。
- 3 網路功能搜尋可用的無線網路。完成後,將顯示可用網路的淸單。
- 4 在網路清單中,按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇網路,然後按兩次 [→] 按鈕。

### 網路

- 如果無線路由器設定爲隱藏 (不可見),您必須選擇**新增網路**,並輸入正確的**網路名稱 (SSID)** 及安全金鑰以建立連線。
- 5 如果 [輸入安全金鑰] 螢幕出現,請移至步驟 6。如果選擇了沒有設定安全的無線路由器,請移至步驟 8。
- 6 輸入安全金鑰(安全金鑰或密碼)。
  - \_\_\_\_\_\_\_ 在輸入<mark>安全金鑰 (安全金鑰</mark>或<mark>密碼</mark>)時,請使用遙控器上的 ◀/▶/▲/▼ 按鈕選擇數字/字元。按 [[-]] 以輸入字元。
    - 亦可按遙控器上的數字按鈕輸入數字。
    - 您應該能夠在用於設定路由器或數據機的某個設定螢幕中找到密碼。
- 7 完成後,使用 ▶ 按鈕將游標移至下一頁,然後按 [4] 按鈕。
- 8 網路連線螢幕將會出現,驗證過程開始。按下[[]]可取消。在網路連線螢幕上選擇 IP 設定。將 出現 IP 設定螢幕。
- 9 選擇頂部的欄位,按[→],然後將 IP 模式設定爲手動。
- 10 按遙控器上的 ▼ 按鈕以移至 IP 位址輸入欄位, 然後按 [[4]]。
- 11 使用遙控器上的數字鍵在第一個輸入欄位中輸入 IP 位址的第一部份 (例如 105)。按 ▶ 按鈕移至下一個欄位。
- 12 輸入 IP 位址的下一部份。按 ▶ 按鈕移至下一個欄位。
- 13 對 IP 位址中的每個欄位重複此輸入過程。
  - 如果錯誤輸入了數字,請重新輸入以進行更正。您亦可按 ▲ 或 ▼ 按鈕,每次變更一單位的數字。
- **14** 完成輸入 IP 位址後,按 [□]。
- **15** 按 ▼ 按鈕移至**子網路遮罩**欄位,然後按 [~~]。
- 16 對**子網路遮罩、閘道**及 **DNS** 伺服器重複相同的輸入過程。
- 17 完成後,選擇頁面底部的確定,然後按[[]。網路連線螢幕將會出現,驗證過程開始。連線經驗證後,將顯示「網際網路已成功連線。」訊息。

### 7.1.5 WPS(PBC)

### 如何設定使用 WPS(PBC)

如果您的路由器具有 WPS(PBC) 按鈕,請執行下列步驟:

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇 WPS(PBC),按 [→],然後再按 [→]。
- 3 在 2 分鐘內按路由器上的 WPS(PBC) 按鈕。您的產品會自動獲取需要的所有網路設定值,並且連線至網路。
- 4 將出現網路連線螢幕,並且網路設定完成。

#### 7.1.6 One Foot Connection

One Foot Connection 功能可以將 Samsung 產品自動連線至 Samsung 無線路由器。如果您的無線路由器不支援 One Foot Connection,則必須使用其他方法連線。




您可以在 www.samsung.com 上查看支援 One Foot Connection 的設備。

#### 如何設定使用 One Foot Connection

- 1 開啟 Samsung 無線路由器及產品。
- 2 移至**網路設定**螢幕。
- 3 選擇 One Foot Connection,並且按[→],然後再按[→]。
- 4 將無線路由器與 Samsung 無線轉接器平行放置,且距離不超過 25 公分 (約 9 3/4 英吋)。.



- 5 將出現網路連線螢幕,並且網路設定完成。
- 6 將無線路由器置於所需的位置。

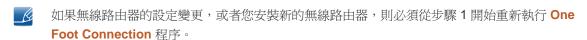

#### Priority QOS

此 Priority QOS 功能是 Samsung 無線路由器的獨特功能。

您可以將 Samsung 無線路由器連線至許多裝置,例如筆記型電腦、手機、BD 播放器等。但如果將 Samsung 產品連線至 Samsung 無線路由器,Samsung 無線路由器會讓 Samsung 產品優先連線。 這可確保最高品質的流媒體內容以及最快的傳輸速度。

- Priority QOS 將為您的產品優先提供頻寬,使其速度更快。(Priority QOS 是可選功能。,您可以開啟或關閉。)
- 由於您的 Samsung 產品具有優先連線,因此無需緩衝即可享受高畫質內容。



連線速度可能因網路環境而異。

### 7.1.7 臨機操作網路設定

您可以透過產品連線至支援臨機操作連線的行動裝置,而無需無線路由器或 AP。在連線至行動裝置後,可以使用裝置上的檔案。

### 如何設定使用臨機操作

- 1 移至網路設定螢幕。
- 2 選擇無線 (一般),按[→],然後再按[→]。

### 網路

- 3 選擇臨機操作。將顯示訊息 「臨機操作服務支援直接連接到與 Wi-Fi 相容的裝置,像是手機或電腦。其他網路服務可能受限。是否要變更網路連線?」。
- 4 選擇確定,然後按[→]。產品將搜尋行動裝置。
- 5 在產品完成行動裝置搜尋後,在要連線的裝置中輸入產生的網路名稱 (SSID) 與安全金鑰,然後連線至網路



- 如果網路無法正常作業,請再次檢查網路名稱 (SSID) 與安全金鑰。不正確的安全金鑰可能 會導致故障。
- 曾經連線過的裝置會顯示在[網路設定]清單中。如果要再次連線,可在清單中找到該裝置。

### 7.2 網路狀態



您可以檢查目前的網路及網際網路狀態。



### 7.3 MagicInfo Lite 設定

### MANU Ⅲ → 網路 → MagicInfo Lite 設定 → ENTER[[]]

### 1 伺服器

- 設定 MagicInfo Lite 伺服器 IP
  - □ 輸入伺服器 IP 位址及連接埠編號。
  - □ 使用 7001 作爲連接埠編號。
    - 如果無法使用連接埠編號 7001 連線至伺服器,請諮詢伺服器管理員,獲取正確的連接 埠編號,然後變更連接埠編號。
- FTP 模式
  - 。 選擇 FTP 作業模式:主動或被動。
- Default 存放
  - 指定用於儲存伺服器所傳送的排程或內容之預設記憶體。
  - □ 如果預設儲存空間設定爲 USB,則排程在連接 USB 裝置後不會執行。
  - 在內部記憶體用盡時傳送通知訊息到伺服器。

#### 2 存放

- 內部記憶體顯示目前使用的空間或刪除所有內容。
- USB:顯示目前使用的空間。
- 3 投影片播放
  - 影像檢視器時間:設定按本機排程或某個自動播放功能播放之影像的顯示時間長度。
  - PPT 檢視器時間: 設定按本機排程 或某個自動播放功能播放之每頁文件檔案的顯示時間長度。
  - 影像表現:設定影像切換效果
    - □ 漸變 1、漸變 2、百葉窗式、螺旋式、方格式、線性、階梯式、擦拭式、隨機、無

### 4 排程名稱

- 在建立本機排程時選擇排程標題格式:
  - □ YYYYMMDD、YYYYDDMM 或 DDMMYYYY

#### 5 安全地移除 USB

• 安全地移除 USB 記憶體。

### 6 資訊

- 設備名稱:顯示伺服器識別的裝置名稱。
- 序號:顯示裝置的原始識別號。
- 軟體升級顯示裝置的軟體版本

### 8.1 多重控制

MENU → 系統 → 多重控制 → ENTER →

為您的產品指定個別的 ID。

### 8.1.1 設定多重控制的設定値

• MDC 連線

選擇連接 MDC 以接收 MDC 訊號的方法。

□ RS232C MDC

透過 RS232C 立體聲纜線與 MDC 通訊。

□ RJ45 MDC

透過 RJ45 纜線與 MDC 通訊。

• ID 設定

指定設定的 ID。(範圍:0~99)

按 ▲ 或 ▼ 選擇數字,並且按 [3]。

• ID 輸入

輸入連接至輸入纜線以接收輸入訊號之產品的 ID 號碼。 使用遙控器上的數字按鈕輸入所需的號碼。

**屋** 請參閱第65,以取得<mark>圖像</mark>功能表的詳細資訊。

### 8.2 時間

### MENU Ⅲ → 系統 → 時間 → ENTER →

您可以設定時鐘設定或睡眠計時器。您也可以使用定時器設定產品在特定的時間自動開啟或關閉。

### 8.2.1 時鐘設定

設定時鐘使用產品的各種定時器功能。



如果您拔下電源線,必須重新設定時鐘。

### 變更時鐘的設定

• 時鐘設定

設定日期與時間。

選擇<mark>時鐘設定</mark>。選擇日期或時間,然後按[4]。使用數字按鈕輸入數字,或者按向上及向下箭頭按鈕。使用向左及向右箭頭按鈕在不同輸入欄位之間移動。完成時按[4]。若要結束<mark>時鐘設定</mark>,請選擇[關閉],然後按[4]。



您可以按遙控器上的數字按鈕直接設定日期與時間。

#### 8.2.2 睡眠計時器

在預設的時間之後自動關閉產品。(30分鐘 / 60分鐘 / 90分鐘 / 120分鐘 / 150分鐘 / 180分鐘)。

### 8.2.3 自動開機定時器

設定自動開機定時器,使產品在您選擇的日期和時間自動開啟。

- 自動開機定時器:您可以設定三個不同的自動開機定時器設定。(自動開機定時器 1、自動開機定時器 2、自動開機定時器 3)
  - 必須設定時鐘後才可使用自動開機定時器。
  - □ **設定**:選擇**關閉、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週**日或**手動**。如果選擇**手動**, 您可以選擇希望產品開啟**自動開機定時器**的日期。
    - 核取標記表示您已經選擇的日期。
  - □ **時間**:設定小時、分鐘。使用數字按鈕或者按向上及向下箭頭鍵輸入數字。使用向左及向右 箭頭按鈕切換輸入欄位。
  - □ **音量**:設定所需的音量。使用向左及向右箭頭按鈕變更音量。

### 多重控制

- □ **訊號源**:選擇所選項目的輸入源。
- □ **音樂** / **相片** (當**訊號源**設定爲**USB**): 在 **USB** 裝置中,選擇要在開啟本產品電源時自動播放的音樂或相片檔案所在的資料夾。
- R
- 如果 USB 裝置上沒有音樂檔案,或者您沒有選擇包含音樂檔案的資料夾,則定時器功能無 法正確運作。
- □ 如果 USB 中只有一個相片檔案,投影片不會播放。
- □ 如果資料夾名稱太長,則無法選擇該資料夾。您使用的每個 USB 皆指派有自己的資料夾。使用多個相同類型的 USB 時,請確保指派至每個 USB 的資料夾具有不同的名稱。
- □ 建議在使用自動開機定時器時使用 USB 記憶棒及多卡讀取器。自動開機定時器功能可能不適用於內建電池的 USB 裝置、MP3 播放機或某些製造商的 PMP,因爲產品可能需要太長時間來識別這些裝置。

### 8.2.4 自動關機定時器

您可以設定三個不同的**自動關機定時器**設定。((**自動關機定時器 1、自動關機定時器 2、自動關機定時器 3**)

- <u>《</u> 必須設定時鐘後才可使用**自動關機定時器**。
  - 設定:選擇<mark>關閉、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週日或手動</mark>。如果選擇手動,您可以選擇希望產品關閉**自動關機定時器**的日期。
  - 🔣 核取標記表示您已經選擇的日期。
    - **時間**:設定小時、分鐘。使用數字按鈕或者按向上及向下箭頭鍵輸入數字。使用向左及向右箭頭按鈕切換輸入欄位。

### 8.2.5 假日管理

定時器將在指定爲假日的一段時間內停用。

#### 設定假日管理

- 新增:指定要新增成爲假日的一段時間。
  - 使用 ▲/▼ 按鈕選擇要新增的假日之開始及結束日期,然後按一下儲存按鈕。
    - 開始:設定假日的開始日期。
    - **結束**:設定假日的結束日期。
    - 刪除:從假日的淸單刪除全部項目。

選擇刪除。隨即出現「是否要刪除所有假日?」訊息。

選擇是。隨即刪除全部的假日。

- **套用**:設定**自動開機定時器**與**自動關機定時器**在公共假日不要啟動。
  - □ 按 ENTER[[◄] 選擇要啓動的 [自動開機定時器] 及 [自動關機定時器] 設定。
  - □ 選擇的**自動開機定時器**與**自動關機定時器**不會啓動。

# 多重控制

- **老** 若要建立一個假期是以年底開始而以隔年的年頭結束,則日期必須設定如下。
  - 例如: 12/30 12/31, 01/01 01/10

### 8.3 功能表語言

MENU → 系統 → 功能表語言 → ENTER →

設定功能表語言。

語言設定的變更只會套用於螢幕功能表顯示,而不會套用於 PC 的其他功能。

### 8.4 Eco 解決方案

MENU Ⅲ → 系統 → Eco 解決方案 → ENTER →



### 8.4.1 省電

以省電功能節省電源。

「省電」模式啓動時,將控制產品耗電量,以節省電源。

• 關閉/低/中/高/畫面關閉

### 多重控制

### 8.4.2 Eco 感應器 (關閉/開啓)

爲提升節能,畫面設定會自動適應室內的光線。

- 如果在影像功能表中調整背光源,Eco感應器將會設定爲關閉。
- 最小背光源: Eco 感應器處於開啓狀態時,您可以手動調整最小螢幕亮度。
  - 如果 Eco 感應器處於開啓狀態,依周圍光線強度而定,顯示亮度可能會變更(變得稍微更暗或更亮)。您可以使用最小背光源功能控制螢幕的最小亮度。

### 8.4.3 無信號待機

爲避免不必要的能源消耗,您可以設定希望本產品在未接收信號時保持開啟狀態的時間。

- 關閉 / 15 分鐘/30 分鐘/60 分鐘
- ▲ 在已連接的 PC 處於節能模式時停用。

### 8.4.4 Auto Power Off (關閉/開啓)

如果在 4 小時內未按遙控器上的按鈕或點選產品前面板上的按鈕,本產品會自動關閉電源,以防止過熱。

### 8.5 安全性

### MENU → 系統 → 安全性 → ENTER

每次存取安全功能時,都會出現 PIN 螢幕,預設 PIN 碼爲「0-0-0-0」。密碼畫面將會關閉,然後 安全性 功能表將會顯示。



### 8.5.1 安全鎖定 (關閉/開啓)

鎖定頻道,以防止未經授權的使用者(例如兒童)觀看不適合的節目。

本產品和遙控器的所有功能表和按鈕 (除遙控器上的 LOCK按鈕以外)將被安全鎖定功能鎖定。若要將功能表和按鈕解鎖,請按 Lock按鈕,然後輸入密碼 (預設密碼:0-0-0-0)。

### 8.5.2 按鈕鎖定(關閉/開啓)

您可以使用此功能表來鎖定本產品上的按鈕。如果將 按鈕鎖定 設定為 開啓,則只有遙控器才能控制本產品。

### 8.5.3 變更 PIN

**更改密碼**畫面將會顯示。選擇任何 4 位數作爲密碼,然後在輸入新的密碼中輸入它。在確認新的密碼中重新輸入相同的 4 位數密碼。確認畫面消失時,按關閉按鈕。本產品即已儲存新密碼。

# 8

## 多重控制

### 8.6 子母畫面

MENU → 系統 → 子母畫面 → ENTER →



- 如果已在子母畫面 (PIP) 中設定 ■■, ■■ 模式,您無法調整圖像尺寸。
- 對於子母畫面音效,請參閱音效選擇指示。
- 如果在子母畫面模式下觀看時關閉本產品電源,則子母畫面功能會重設爲關閉。開啓本產品電源時,您必須再次開啓子母畫面,以在子母畫面模式下觀看。
- 您可能會注意到,使用主畫面觀看遊戲或 KTV 歡唱時,子母畫面中的圖像會變得有些不自然。
- 子母畫面設定

來自外部視訊訊號源的圖像將在主畫面中,而來自本產品的圖像將在子母畫面的子畫面中。

主畫面	子畫面
PC	AV
AV	PC、HDMI、DVI、DP、 MagicInfo(HDMI)
HDMI · DVI · DP · MagicInfo(HDMI)	AV

- 子母畫面(關閉/開啓): 啓用或停用子母畫面功能。
- □ 大小( 、 □、 ■■、 ■■):選取子畫面的大小。
- □ 畫面位置( □、□、□、□、□):選取子畫面的位置。
- □ **音效選擇** (主畫面/副畫面):您可以選擇聆聽主畫面或副畫面的音效。

### 8.7 自動保護時間

MENU → 系統 →自動保護時間 → ENTER

如果螢幕顯示靜態影像的時間達到您定義的特定時間,本產品會啓用螢幕保護程式,以防止在螢幕上形成烙印疊影。

• 關閉/2 小時/4 小時/8 小時/10 小時

## 8.8 螢幕烙影保護

### MENU Ⅲ → 系統 → 螢幕烙影保護 → ENTER →

爲盡可能減少螢幕烙影,本裝置採用<mark>圖元移動</mark>螢幕烙影防止技術。**圖元移動**可在螢幕上稍微移動圖像。 **圖元移動**的 [時間] 設定可讓您程式設計圖像移動之間的時間 (分鐘)。



### 8.8.1 像素移動

爲防止在螢幕上出現殘影,您可以使用此功能以水平或垂直方向在 LCD 上移動圖元。

### **区** 可用的圖元移動設定和最佳設定

	可用的設定 AV/色差端子/HDMI/PC 的最佳設定		
水平	0~4(像素)	4	
垂直	<b>垂直</b> 0~4 (像素) <b>4</b>		
<b>時間</b> (分鐘)	1~4 分鐘	4 分鐘	

- R
- 圖元移動値可能會因產品大小 (英吋)和模式而異。
- 在適合螢幕大小模式下無法使用此功能。
- 水平:設定螢幕水平移動多少像素。
- 垂直:設定螢幕垂直移動多少像素。
- 時間:分別設定執行水平或垂直移動的時間間隔。

### 8.8.2 定時器

您可以設定螢幕烙影保護的計時器。


如果開始淸除任何殘影的作業,該作業會在設定的時間執行,然後自動完成。

- 模式:您可以變更 Safety Screen 類型。
- 時段:使用此功能設定定時器中設定的每種模式的執行時段。

## 多重控制

• 時間:在設定的時段內,指定執行時間。

### 8.8.3 像素

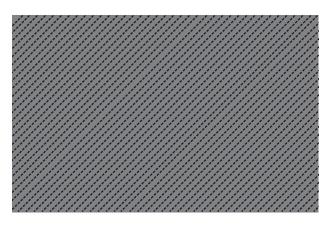

此功能可以透過在螢幕上移動許多像素來避免出現殘像。

### 8.8.4 淺灰色

選擇螢幕背景的灰色亮度。

• 關閉/亮/調暗

## 8.9 視訊牆

### MENU Ⅲ → 系統 → 視訊牆 → ENTER [ ]

針對相互連接的多個顯示器自訂配置,以形成視訊牆。此外,每一台相互連接的顯示器可顯示整個圖像的一部分或重複顯示相同圖像。若要顯示多個圖像,請參閱 MDC 說明或 MagicInfo 使用指南。某些機型可能不支援 MagicInfo 功能。



- 如果水平和垂直連接四台以上的顯示器,建議使用 XGA (1024 x 768) 以上的輸入解析度,以避免對比度或色彩強度降低而造成圖像過暗。
- 若要在 視訊牆 設定為 開啓 時播放 3D 內容,需要有多媒體高畫質播放機 (MHP)。

## 多重控制

### 8.9.1 視訊牆

您可以啓用或停用**視訊牆**。若要整理視訊牆,請選擇<mark>開啓</mark>。



### 8.9.2 格式化

選擇以多台顯示器顯示圖像的格式。

- Full:以全螢幕顯示圖像。
- **自然**:以原始解析度顯示圖像,完全不放大或縮小。
- 以有在<mark>視訊牆</mark>設定爲<mark>開啓</mark>時,才會啓用 **畫面位置**選項。

### 8.9.3 水平

此功能會自動根據指定的水平顯示器數量分割畫面。輸入水平排列的顯示器數量。水平畫面將自動根據輸入的數量進行分割。最多可以將 **15** 台顯示器指派為水平排列。



- 畫面最多可分割為 100 個畫面(水平畫面數乘以垂直畫面數)。例如,如果將水平排列設定為 15,最多可將 6 台顯示器設定為垂直排列。相反地,如果將垂直排列設定為 15,最多可將 6 台顯示器設定為水平排列。
- 只有在視訊牆設定爲開啓時,才會啓用畫面位置選項。

### 8.9.4 垂直

此功能會自動根據指定的垂直顯示器數量分割畫面。輸入垂直排列的顯示器數量。垂直畫面將自動根據輸入的數量進行分割。最多可以將 **15** 台顯示器指派至垂直排列。



- 畫面最多可分割為 100 個畫面(水平畫面數乘以垂直畫面數)。例如,如果將水平排列設定為 15,最多可將 6 台顯示器設定為垂直排列。相反地,如果將垂直排列設定為 15,最多可將 6 台顯示器設定為水平排列。
- 只有在**視訊牆**設定爲<mark>開啓</mark>時,才會啓用 **畫面位置**選項。

### 8.9.5 書面位置

您可以使用畫面位置功能,移動以數字標示的顯示器,以自訂分割畫面的排列。

選擇「畫面位置」可顯示根據水平或垂直設定所指定的顯示器排列(以數字標示)。若要自訂排列, 請使用遙控器的方向按鈕移動數字 (顯示器),並且按[□・]。



- 在畫面位置中最多可排列 100 台顯示器。
  - 只有在**視訊牆**設定爲**開啓**時,才會啓用 **畫面位置**選項。
  - 只有在設定水平及垂直時,才會顯示畫面位置視窗。

### 自動切換訊號源設定 8.10

### MENU → 系統 → 自動切換訊號源設定 → ENTER →

- 若開啟顯示器時**自動切換訊號源**為開啟,而先前選定的視訊訊號源未啟用,則顯示器會自動針對 啓用的視訊搜尋不同的視訊輸入來源。
- 自動切換訊號源

**自動切換訊號源**為開格時,會自動針對啟用的視訊搜尋顯示器視訊訊號源。

如果無法識別目前的視訊訊號源,將啟動主訊號源選項。

如果沒有可用的主要視訊訊號源,副訊號源選項會變成啓用狀態。

如果主要和次要這兩個輸入來源都無法辨識,則顯示器會針對作用中的訊號源進行兩次搜尋,每 一次搜尋都會先檢查主要訊號源,然後再檢查次要訊號源。如果兩次搜尋都失敗,則顯示器會返 回第一個視訊訊號源並顯示訊息說明沒有訊號。

將**主訊號源**選項設定爲**全部**時,顯示器會依序搜尋所有視訊訊號源輸入兩次,以尋找啓用的視訊 訊號源;如果找不到視訊,就會依序返回第一個視訊訊號源。



按 ▲/▼ 選擇所需的選項,然後按[3]。

### 主訊號源

指定自動輸入來源的主訊號源。

### 副訊號源

指定自動輸入來源的副訊號源。

### 8.11 一般

### MENU → 系統 → 一般 → ENTER →



### 8.11.1 最大節能

PC 閒置時間達到指定的時間後,關閉本產品電源以降低耗電量。

### 8.11.2 遊戲模式

連接到遊戲主控台(如 PlayStation™ 或 Xbox™)時,您可以選取遊戲模式來享受更生動逼真的遊戲 體驗。



- 遊戲模式的注意事項和限制
  - 若要中斷連接遊戲主控台,而連接其他外部裝置,請在**系統**功能表中將**遊戲模式**設定爲<mark>關</mark> 閉。
  - 如果在**遊戲模式**中顯示產品功能表,螢幕會稍微抖動。
- 在輸入訊號源設定爲PC時,無法使用遊戲模式。
- 連接遊戲主控台後,將**遊戲模式**設定爲<mark>開啓</mark>。很抱歉,您可能注意到已降低畫質。
- 如果遊戲模式處於開啓狀態
  - □ 將**圖像模式**設定爲**標準**,並將**音效模式**設定爲**電影**。

### 8.11.3 BD Wise

爲支援 BD Wise 的 Samsung DVD、Blu-ray 以及家庭劇院產品,提供最佳畫質。BD Wise 處於開啓 狀態時,圖像模式會自動切換爲最佳解析度。

## 多重控制



透過 HDMI 纜線將支援 BD Wise 的 Samsung 產品連接到本產品時可用。

### 8.11.4 自動開啓

啓用此選項將自動在連接電源線時自動開啓電源。

### 8.11.5 待機控制

您可以設定在接收輸入訊號時將套用的待機模式。

### 自動

即使將訊號源裝置連接至顯示器,也無法偵測任何輸入訊號,則將啟動節能模式。如果未連接任何訊號源裝置,將顯示「無信號」訊息。

### 開啓

如果未偵測到任何輸入訊號,將啓用節能模式。

• 關閉

如果未偵測到任何輸入訊號,將顯示「無信號」訊息。



- □ 只有在將<mark>訊號源</mark>設定為 PC 或 DVI 時,才會啟用「待機控制」選項。
- 即使已連接訊號源裝置仍顯示「無信號」,請檢查纜線連接。請參閱第60頁,以取得連接 訊號源裝置的詳細資訊。

### 8.11.6 投影時程

可在 MDC 模式中在指定的時間將 [夜燈] 值調整爲使用者指定的值。

### 8.11.7 OSD 顯示

顯示或隱藏螢幕上的功能表項目。

• 訊號源 OSD/無訊號 OSD/MDC OSD

### 8.11.8 電源開啓調整

您可設定按電源按鈕後讓螢幕開啟所需的暖機時間。(範圍:0-50秒)



暖機時間過短會造成超壓而使得產品損壞。

## 多重控制

### 8.11.9 溫度控制

### • 溫度控制

此功能會偵測產品的內部溫度,您可以指定能接受的溫度範圍。 預設溫度設定為 77°C。

本產品的建議工作溫度爲 75 至 80°C (以周圍溫度 40°C 爲準)。



如果目前溫度超過指定的溫度限制,則畫面將會顯得較暗。如果溫度繼續上升,則產品會關閉電源以避免過熱。

### 8.11.10 設備名稱

選取或輸入裝置名稱。您可以透過網路在網路遙控器上顯示此名稱。

### 8.11.11 3D 視訊同步 (僅限 UE46A 及 UE55A 機型)

以多台顯示器觀看 3D 視訊時,可使用 3D 眼鏡同步顯示。



目前的模式: 從獨立型、主要及次要中選擇所需的選項。

主要裝置號碼: 若將目前的模式設定為主要,則目前的顯示器將被設定為主要顯示器。 選擇一個介於 1 至 10 的號碼,作為主要裝置號碼。 所選號碼將指派給主要顯示器。

選擇主要裝置: 若目前的模式設定為次要,指派給主要顯示器 (設定為主要)的號碼將會顯示。



- 若有多個顯示器設定為主要顯示器 (主要),您可以選擇其中一個進行連接。
- 若您在次要 (次要)顯示器上設定主要裝置號碼之後變更主要顯示器的主要裝置號碼,則必須在每個次要 (次要)顯示器上手動更新主要裝置號碼。

## 8.12 Anynet+(HDMI-CEC)

MENU Ⅲ → 系統 → Anynet+(HDMI-CEC) → ENTER →

### 8.12.1 Anynet+(HDMI-CEC)

### 什麼是 Anynet+?

Anynet+ 功能可讓您使用 Samsung 產品遙控器,來控制支援 Anynet+ 的所有已連接 Samsung 裝置。您只能將 Anynet+ 系統與具有 Anynet+ 功能的 Samsung 裝置搭配使用。要確定您的 Samsung 裝置具有此功能,請檢查裝置上是否有 Anynet+ 標誌。



- 您只能使用本產品遙控器 (而非本產品上的按鈕)控制 Anynet+ 裝置。
- 本產品遙控器在特定情況下可能無法運作。如果出現此情況,請重新選取 Anynet+ 裝置。
- Anynet+功能無法與其他制造商的產品一起操作。
- 如需有關說明如何連接 Anynet+ 外部裝置的指示,請參閱裝置的使用手冊。您必須使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- Anynet+ 在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於待機或開啟狀態時運作。
- Anynet+ 總共支援多達 12 個 AV 裝置。請注意,您可以連接多達 3 個相同類型的裝置。
- 在子母畫面模式下,Anynet+ 功能僅在 AV 設備作爲主要顯示設備連接時方可使用。如果 AV 設備作爲次要顯示設備連接,則此功能無法使用。
- 但是,您只能連接一個 Anynet+ 家庭劇院。若要連接 Anynet+ 家庭劇院,則請使用 HDMI 纜線 將家庭劇院連接至本產品。

### Anynet+ 功能表


Anynet+ 功能表依連接到本產品的 Anynet+ 裝置的類型和狀態而變更。

Anynet+ 功能表	說明			
檢視電腦	將 Anynet+ 模式切換為 PC 模式。			
設備列表	顯示 Anynet+ 裝置淸單。			
(device_name) MENU	顯示已連接裝置功能表的功能表。例如,如果已連接 DVD 播放器, DVD 播放器的光碟功能表將會顯示。			

Anynet+ 功能表	說明			
(device_name) 工具	顯示已連接裝置的工具功能表。例如,如果已連接 DVD 播放器,DVD 播放器的工具功能表將會顯示。			
	<b>必</b> 依裝置而定,此功能表可能無法使用。			
(device_name) 標題功能	顯示已連接裝置中的光碟標題功能表。例如,如果已連接 DVD 播放器,DVD 播放器中的電影功能表將會顯示。			
表	<b>水</b> 依裝置而定,此功能表可能無法使用。			

### 8.12.2 自動關閉

將 Anynet+ 裝置設定為在本產品關閉電源時自動關閉。

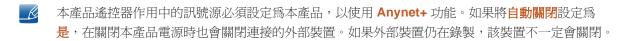

### 在 Anynet+ 裝置之間切換

- 1 按 TOOLS 按鈕,選取 Anynet+ (HDMI-CEC),然後按 [→]。
- 2 選取設備列表,然後按[→]按鈕。
  - 如果找不到您要的裝置,請選取更新以更新清單。
- 3 選取裝置,然後按[→]按鈕。您可以切換到選取的裝置。
  - ☑ 僅在系統功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定為開啓時,設備列表功能表才會顯示。
    - 切換到選取的裝置可能需要長達 2 分鐘。正在切換時,您無法取消切換作業。
    - 如果您已透過按 SOURCE 按鈕,然後選取其輸入訊號源來選取 Anynet+ 裝置,您無法使用 Anynet+ 功能。請確定使用設備列表切換到 Anynet+ 裝置。

## 多重控制

### 透過接收器聆聽

您可以透過接收器 (例如,家庭劇院)而不是 Internal Speaker,來聆聽音效。

- 1 選取接收器並設定爲開啓。
- 2 按 **EXIT** 按鈕以結束。



- 如果接收器僅支援音訊,它可能不會顯示在裝置淸單中。
- 如果將接收器 (例如,家庭劇院)設定爲 [開啓],您可以透過本產品的光纖插孔聆聽音效輸出。訊號源爲數位色差端子 (如 DVD 播放器)且已透過 HDMI 連接到本產品時,您將僅聽到來自接收器的 2 聲道音效。

### Anynet+ 的疑難排解

問題	可用解決方案			
	檢查裝置是否為 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。			
	• 您只能連接一個接收器(家庭劇院)。			
	• 檢查是否已正確連接 Anynet+ 裝置電源線。			
	• 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 纜線連接。			
Anynet+ 無法運作。	<ul> <li>檢查是否已在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC)</li> <li>設定爲開格。</li> </ul>			
	• 檢查遙控器是否與 Anynet+ 相容。			
	<ul><li>如果您已卸下 HDMI 纜線,然後又重新連接,請確定再次搜尋裝置,或關閉產品電源然後再開啟。</li></ul>			
	• 檢查是否已將 Anynet 裝置的 Anynet+ 功能設定爲開啟。			
我想要啟動 Anynet+。	<ul> <li>檢查是否已將 Anynet+ 裝置正確連接到本產品,並檢查是否已 在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定爲開 啓。</li> </ul>			
,	• 按 <b>TOOLS</b> 按鈕以顯示 Anynet+ 功能表,然後選擇所要的功能表。			
	• 在 Anynet+ 功能表中選取 檢視電腦。			
我想要結束 Anynet+。	• 按本產品遙控器上的 SOURCE 按鈕,然後選取非 Anynet+ 裝置。			
<b>螢幕上會顯示</b> 「連接	正在設定 Anynet+ 或正在切換到檢視模式時,您無法使用遙控器。			
Anynet+ 設備」訊息。	在本產品已完成 Anynet+ 設定或完成切換到 Anynet+ 後,使用 遙控器。			

問題	可用解決方案
	• 檢查裝置是否支援 Anynet+ 功能。
	• 檢查是否已正確連接 HDMI 纜線。
	<ul> <li>檢查是否已在 Anynet+ 設定功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC)</li> <li>設定爲開格。</li> </ul>
未顯示連接的裝置。	再次搜尋 Anynet+ 裝置。
小微/小生IXIIIX巨	<ul> <li>Anynet+需要 HDMI 連接。請確定已使用 HDMI 纜線將裝置連接 到您的產品。</li> </ul>
	• 某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
	<ul><li>如果由於電源中斷或 HDMI 纜線的連接中斷而終止連接,請重複 裝置掃描。</li></ul>
產品音效不是透過接收器輸出。	• 連接產品與接收器之間的光纜。

### 8.12.3 接收器

透過接收器播放音效。

### 8.13 DivX® Video On Demand

MENU Ⅲ → 系統 → DivX® Video On Demand → ENTER →

顯示授予本產品的註冊碼。如果連接到 DivX 網站並使用該註冊碼註冊,您可以下載 VOD 註冊檔案。

如需有關 DivX® VOD 的詳細資訊,請造訪「http://vod.divx.com」。

## 8.14 網路遙控器

MENU Ⅲ → 系統 → 網路遙控器 → ENTER [4]

開啟/關閉或提供權限給 Samsung 行動電話裝置,以連接及控制本產品。

您必須具有支援無線遙控器的 Samsung 行動電話/裝置。如需詳細資訊,請參閱各裝置手冊。

## 8.15 重設系統

MENU Ⅲ → 系統 → 重設系統 → ENTER →

此選項會將「系統」底下目前的設定回復爲出廠預設值。

## 8.16 全部重設

MENU → 系統 →全部重設→ ENTER →

此選項會將顯示器所有目前的設定回復爲出廠預設值。

## 9.1 軟體升級

MENU → 支援 → 軟體升級 → ENTER

軟體升級 功能表可讓您將產品軟體升級到最新版本。

- Current:這是本產品中已安裝的軟體版本。
- 在升級完成之前,請小心不要關閉電源。在完成軟體升級後,本產品會自動關閉並開啓電源。升級軟體後,您已設定的所有視訊和音訊設定都會回復爲預設值。我們建議您記下您的設定,以便在升級後可以輕鬆地重設這些設定。

### 9.1.1 透渦 USB

若要透過 USB 升級,請執行以下步驟:

- 1 造訪 www.samsung.com。
- 2 將最新 USB 軟體升級 exe 封存檔下載到您的電腦。
- 3 將 exe 封存檔解壓縮到您的電腦。您應具有一個名稱與 exe 檔案相同的資料夾。
- 4 將資料夾複製到 USB 快閃磁碟機。
- 5 開啟本產品電源,然後將 USB 快閃磁碟機插入本產品的 USB 連接埠。
- 6 在產品功能表中,移至支援 → 軟體升級。
- 7 選取從USB下載。
  - A 在完成升級之前,請小心不要卸下 USB 磁碟機。

### 9.1.2 版本改變

版本改變爲 選項可讓您使用本產品先前下載的、但您決定不立即安裝的檔案,或本產品在待機模式中下載的檔案來升級。若要透過 版本改變爲 升級,請執行以下步驟。

- **1** 如果已下載升級軟體,您將看到 版本改變爲 右側的軟體版本編號。
- 2 選取 版本改變爲,然後按[→]按鈕。
- 3 本產品會顯示一則訊息,詢問您是否要升級。選擇是。本產品將開始升級。
- 4 升級完成後,本產品會自動關閉電源,然後再開啟。

### 9.2 聯絡 Samsung

MENU Ⅲ → 支援 → 聯絡 Samsung → ENTER →

產品無法正常運作或您想要升級軟體時,請檢視此資訊。您可以找到有關我們客服中心及如何下載產 品和軟體的資訊。

# 10

## **MagicInfo Lite**

## 10.1 相容於 MagicInfo Lite Player 的檔案格式

### [使用 MagicInfo Lite Player 之前閱讀]

- 支援的 USB 裝置檔案系統包括 FAT16 與 FAT32。(NTFS 不受支援。)
- 垂直與水平解析度大於最大解析度的檔案無法播放。請檢查檔案的垂直與水平解析度。
- 不含音訊資料的視訊不受支援。檢查視訊檔是否包含音訊資料。
- 檢查支援的視訊與音訊編碼解碼器及版本。
- 檢查支援的檔案版本。
  - 。 支援高達 10.1 的 Flash 版本
  - □ 支援高達 97 2007 的 PowerPoint 版本
- 無法將大小為 2GB 或以上的內容指派至 網路排程。

### 10.1.1 視訊/音訊

檔案副檔 名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編碼解 碼器
*.avi *.mkv	AVI	DivX 3.11 / 4.0 x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
	MKV	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.0 x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA

檔案副檔 名	容器	視訊編碼解碼器	解析度	訊框速率 (fps)	位元速率 (Mbps)	音訊編碼解 碼器
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / - ADPCM / - AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp (	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC AAC
	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.vro		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM
* ***	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3/
*.mpg *.mpeg		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM /
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
*.ts	*.ts	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

### 視訊

- 不含音訊的視訊內容不受支援。
- 3D 視訊不受支援。
- 解析度大於上表指定之解析度的內容不受支援。
- 位元速率或訊框速率大於上表指定之速率的視訊內容可能會在播放期間導致視訊斷斷續續。
- 支援 H.264 Level 4.1 或更低版本。
- H.264 FMO/ASO/RS、 VC1 SP/MP/AP L4、 AVCHD 不受支援。
- MPEG4 SP/ASP
  - □ 1280 x 720 或更小: 最多 60 個訊框/大於 1280 x 720: 最多 30 個訊框
- GMC 2 或以上不受支援。

### 音訊

- 不含視訊的音訊內容不受支援。
  - (僅支援 mp3 檔案作為影像/PPT 投影片的背景音樂。此功能僅在使用網路排程功能表時可 用。)
- 位元速率或訊框速率大於上表指定之速率的音訊內容可能會在播放期間導致音訊斷斷續續。
- 支援 WMA 7、8、9 STD 或更低。
- WMA 9 PRO 不支援無損音效及超過 2 個聲道的多聲道音效。
- WMA 採樣率 22050Hz 單通道不受支援。

### 影像

- 相容的影像檔案格式:Jpeg
- 支援的最大解析度: 15,360 x 8640
- 支援的影像效果: 8 種效果 (漸變 1、漸變 2、百葉窗式、螺旋式、方格式、線性、階梯式、擦 拭式)

### Flash

- 相容於 Flash 10.1
- Flash 動畫
  - □ 相容的檔案格式: SWF
- 解析度: 1280 x 720
  - 注意
    - 無法保證效能堪比 Windows 作業系統上的 Flash Player
    - 在建立內容時需要最佳化
- Flash 視訊
  - □ 相容的檔案格式: FLV
  - □ 視訊
    - 編碼解碼器: H.264 BP
    - 解析度: 1920 x 1080
  - □ 音訊
    - 編碼解碼器: H.264 BP
  - □ 注意
    - F4V 檔案格式不受支援
    - 螢幕視訊不受支援

### **Power Point**

- 相容的文件檔格式
  - □ 副檔名: ppt, pptx
  - □ 版本: Office 97 ~ Office 2007
- 不支援的功能
  - □ 動畫效果
  - □ 3D 形狀 (將以 2D 顯示)
  - □ 標頭與標尾 (部份子項目不受支援)
  - Word Art
  - 對齊 (可能發生群組對齊錯誤)
  - Office 2007 (不完全支援 SmartArt, 支援 115 個子項目中的 97 個。)
  - 。 物件插入
  - □ 開啟加密文件
  - 垂直文字 (部份子項目不受支援)
  - 投影片附註與文字資料

# 10

## **MagicInfo Lite**

### 10.2 網路排程

### 10.2.1 連線至伺服器

若要使用 MagicInfo Lite Server,顯示器上的時鐘必須透過伺服器 (網路)設定。若只要使用當地時間表和 AutoPlay ,而不用 MagicInfo Lite Server的話,則時鐘必須使用遙控器設定。

### 網路設定

若要執行 MagicInfo Lite, 請連線至網路。



請參閱128page以取得關於 Network Settings功能表的詳細資訊。


### 伺服器設定

移至 MENU → 網路 → MagicInfo Lite 設定 → 伺服器。接下來,輸入伺服器資訊。 (例如: http:// 192.168.0.10:7001/MagicInfo/)



### 設定 FTP 模式和預設儲存空間

- Default Storage:指定要儲存內容 (從伺服器下載)的目標位置。
  - Internal Memory: 將內容儲存至本產品的內部記憶體。
  - USB 記憶體:將內容儲存至 USB 記憶體。

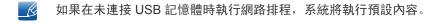



### 10.2.2 MagicInfo Lite 設定

- MENU Ⅲ→ 媒體 → MagicInfo Lite → ENTER [→]
- 📝 按遙控器上的 MagicInfo Lite 按鈕。

您可以在 MagicInfo Lite 功能表螢幕中檢視是否已連接伺服器 (核准)。若要在執行網路排程時檢視是否已連接伺服器,請按遙控器上的 INFO。




### 10.2.3 從伺服器核准已連接的裝置

1 存取已指定給裝置的伺服器。




2 輸入您的 ID 和密碼以登入。


3 從頂部功能表列選擇 Device。

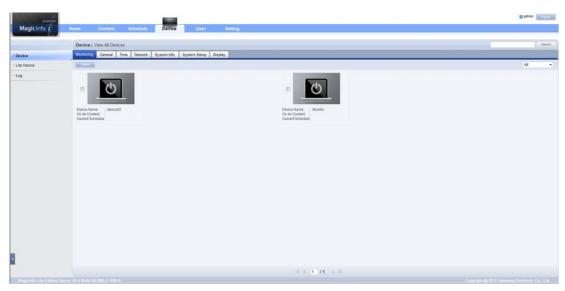

4 從左側的功能表選擇 Lite Device。

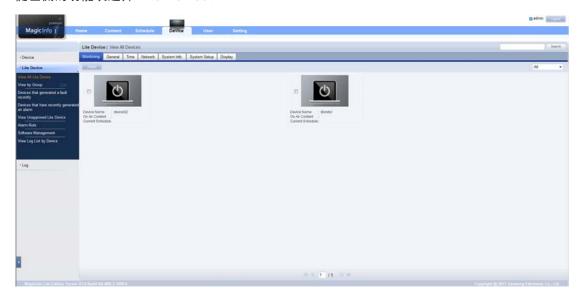

5 從 Lite Device 的子功能表中選擇 View Unapproved Lite Device。

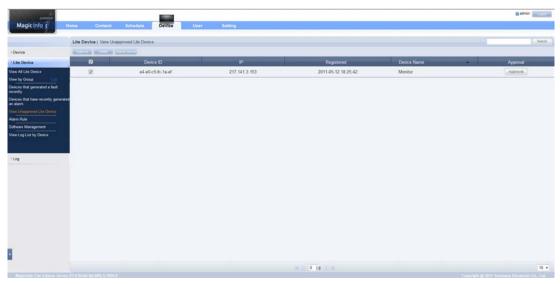


- 6 對未核准的 Lite 裝置清單中的裝置選擇 Approve 按鈕。
  - 在網路排程正在執行時按遙控器上的 INFO 按鈕會顯示排程的詳細資訊。透過檢視詳細資訊中的裝置 ID,來檢查是否已選擇正確的裝置。
- 7 輸入核准裝置所需的資訊。



- Device Name:輸入裝置名稱。
- Device Model Name:選擇您的裝置機型。
- Device Group:選擇 以指定群組。
- Location:輸入裝置的目前位置。

8 選擇 View All Lite Device 功能表以檢查是否已註冊裝置。

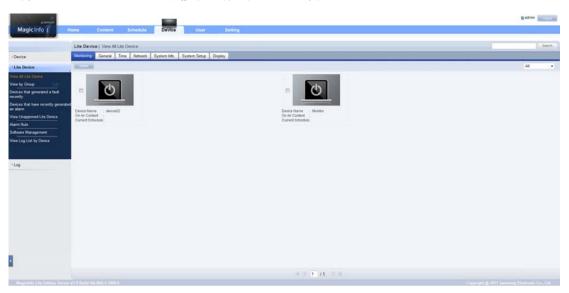

9 在伺服器核准裝置時,選定群組中註冊的排程將會下載至裝置。此排程將會在下載後執行。




- 如需有關如何設定排程的詳細資訊,請參閱 <MagicInfo 伺服器使用手冊>。
- 若從伺服器核准的裝置清單中刪除裝置,該裝置將會重新啟動以重設其設定。

### 10.2.4 設定目前時間

如果裝置上設定的時間不同於伺服器目前的時間,可能無法執行排程。

**1** 移至標籤 Device → Time。

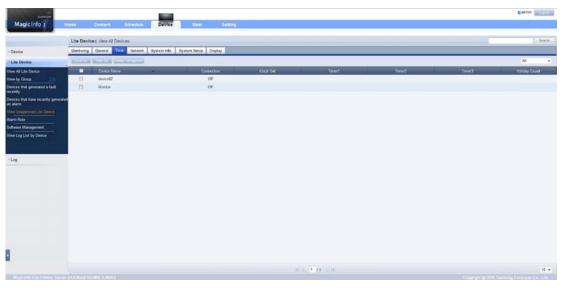

- 2 選擇您的裝置。
- 3 選擇 Clock Set, 然後將時間與伺服器同步。
- 如需有關如何管理時間 (排程、假日管理等)的詳細資訊,請參閱 <MagicInfo 伺服器使用手冊>。

## 10.3 本機排程

執行本機排程管理員建立的排程。

移至本機排程管理員 → 選擇您要執行的內容

- **水** 如果**本機排程管理員**沒有建立任何排程,此功能表便會停用。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。
- 2 執行本機排程建立的排程。

## 10.4 本機排程管理員

設定從本機排程播放所用的設定。亦可根據自訂的播放順序選擇並播放內部或 USB 記憶體中的內容。

### 10.4.1 註冊本機排程

1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



2 在本機排程管理員螢幕中選擇建立。



- 3 選擇時間以設定要播放內容的時間。
  - 🔣 若要建立一個時程,開始日期為某一天,而結束日期是第二天,則時間必須設定如下。
    - 例如: PM 09:00 AM 12:00 / AM 12:00 AM 06:00



4 選擇資源以指定要播放的內容。



- **5** 選擇**儲存**。
- 6 選擇要儲存內容至其中的記憶體空間。



7 檢查排程是否已新增至本機排程管理員。





### 10.4.2 修改本機排程

- **屋** 確保已註冊至少一個**本機排程**。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



2 選擇要修改的本機排程。



3 選擇編輯。



4 變更本機排程的詳細資訊。接下來,選擇儲存。

### 10.4.3 刪除本機排程

- **了** 確保已註冊至少一個**本機排程**。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



選擇要刪除的本機排程。



選擇全部刪除。





### 10.4.4 執行本機排程

- **屋** 確保已註冊至少一個**本機排程**。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



2 選擇要執行的本機排程。接下來,選擇執行。



### 10.4.5 停止本機排程

- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



2 選擇停止。



### 10.4.6 檢視本機排程的詳細資訊

1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的本機排程管理員。



2 選擇要檢視其詳細資訊的本機排程。



3 隨即顯示排程的詳細資訊。



## 10.5 Contents Manager

### 10.5.1 複製內容

1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的內容管理員。



- 2 選擇要複製的內容。
  - 如果已選擇<mark>內部記憶體</mark>中的內容:您可以將<mark>內部記憶體</mark>中的內容複製到 **USB** 記憶體。
  - 如果已選擇 USB 中的內容: 您可以將 USB 記憶體中的內容複製到內部記憶體。
    - 🗾 同時選擇內部記憶體和 USB 記憶體中的內容將停用複製。



3 選擇複製。

### 10.5.2 刪除內容

1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的內容管理員。



- 2 選擇要刪除的內容。
  - 可以同時刪除內部記憶體和 USB 記憶體中的內容。



3 選擇全部刪除。



## 10.6 Internal AutoPlay

### 10.6.1 執行內部自動播放

- **返** 請確保**內部記憶體**中至少有一個內容項目。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的內部自動播放。
  - 按字母順序播放已經複製到內部記憶體中的內容。



## 10.7 USB AutoPlay

### 10.7.1 執行內部自動播放

- 請確保已插入 USB 裝置。確保在 USB 裝置中建立名稱為 「MagicInfoSlide」的資料夾,並將內容放在該資料夾。
- 1 選擇 MagicInfo Lite 功能表螢幕中的 USB 自動播放。
  - USB 裝置上 MagicInfoSlide 資料夾中包含的內容將會按字母順序播放。

# **MagicInfo Lite**

如果在網路排程或本機排程執行時連接了 USB 記憶體, USB 自動播放將會自動執行。



# 10.8 執行內容時

## 10.8.1 檢視正在執行的內容詳細資訊

- 🔣 按遙控器上的 INFO 按鈕。
- 1 Software Version:顯示裝置的軟體版本
- 2 Device Name: 顯示伺服器識別的裝置名稱。
- 3 Device ID: 顯示裝置的原始識別號。
- 4 模式:顯示 MagicInfo Lite Player 目前的操作模式 (網路排程、本機排程、內部 AutoPlay或 USB 自動播放)。
- 5 Server: 顯示伺服器的連接狀態 (已連接、已中斷連接或 Non-approval)。
- 6 USB: 顯示 USB 裝置的連接狀態。

# **MagicInfo Lite**

7 Schedule Download: 顯示正從伺服器下載的網路排程之進度。



# 10.8.2 變更正在執行的內容的設定

📝 按遙控器上的 TOOLS 按鈕。

當內容正在播放時,按遙控器上的 **TOOLS** 按鈕可以變更圖像模式或音效模式設定,或者安全地移除 USB 裝置 (安全地移除 USB)。

- **圖像模式**:為目前播放的內容自訂螢幕設定。(動態、標準、正常、電影)
- **音效模式**: 為目前播放的內容自訂音訊設定。(<mark>標準、音樂、電影、清晰語音、擴音</mark>)
- 安全地移除 USB



# 11

# 疑難排解指南

# 11.1 致電 Samsung 客戶服務中心前必須先進行的事項

## 11.1.1 測試產品

致電 Samsung 客戶服務中心前,請先按照下列方式測試產品。若問題仍然存在,請聯絡 Samsung 客戶服務中心。

使用產品測試功能檢查產品是否正常運作。

產品正確連接至 PC 時,螢幕仍然在電源 LED 閃爍時呈現空白,請執行產品測試。

- 1 關閉 PC 和產品電源。
- 2 拔除產品上的所有纜線。
- 3 開啟產品的電源。
- 4 若顯示「無信號」,則產品爲正常運作。
  - 🔣 如果畫面仍然空白,請檢查您的視訊控制器和 PC 系統。

## 11.1.2 檢查解析度和頻率

"如果模式超出選定的支援解析度 (請參閱 「支援的解析度」),則會短暫顯示 「非最佳化模式」。

## 11.1.3 檢查下列項目。

安裝問題(PC 模式)		
螢幕不斷開啓和關閉。	檢查產品和 PC 間的纜線連接,並確定連接牢固。 (「2.2連接和使用 PC」)	
以 HDMI 或 HDMI-DVI 纜線連接本產品和 PC時,螢幕的四周出現空白。	螢幕周圍的空白與本產品無關。 螢幕上的空白是電腦或圖形卡所造成。若要解決這個問題,請在圖形卡的 HDMI 或 DVI 設定中調整畫面大小。 如果圖形卡設定功能表沒有調整畫面大小的選項,請將圖形卡驅動程式更新至最新的版本。 (如需如何調整畫面設定的進一步詳細資訊,請聯絡圖形卡或電腦製造商。)	

# 疑難排解指南

<b>登幕問題</b>		
電源 LED 關閉。螢幕無法開啓。	請確認已經連接電源線。	
	(「2.2連接和使用 PC」)	
"螢幕上顯示「無信號」(請參閱「連接至	檢查產品是否已經使用纜線正確連接	
PC」)。	(「2.2連接和使用 PC」)	
	檢查連接至產品的裝置是否已經開啓電源。	
"「Not Optimum Mode」隨即顯示。	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和 頻率時,就會顯示此訊息。	
	請參閱「標準訊號模式表」,並根據產品規格 設定最大解析度與頻率。	
螢幕上的影像發生扭曲。	檢查連接至產品的纜線連接。	
	(「2.2連接和使用 PC」)	
畫面不淸晰。畫面模糊。	調整粗調和微調。	
	移除所有附件 (如視訊延長纜線等),然後重 試。	
	將解析度和頻率設定爲建議等級。	
畫面不穩定並且抖動。	檢查 PC 和圖形卡的解析度與頻率是否設定在	
螢幕左邊有陰影或疊影。	與產品相容的範圍內。接著,在參閱產品功能 表的「其他資訊」和「標準訊號模式表」之 後,視需要變更螢幕設定。	
螢幕太亮。螢幕太暗。	調整亮度和對比度。	
螢幕色彩不一致。	移至 <b>影像</b> 並調整 Color Temp. 設定。	
螢幕上的色彩有陰影並且發生扭曲。	移至 <b>影像</b> 並調整 Color Temp. 設定。	
白色看起來不太像白色。	移至 <b>影像</b> 並調整 Color Temp. 設定。	
螢幕未顯示任何影像,而且電源 LED 每隔 0.5	產品處於節能模式。	
秒到 1 秒閃爍一次。	按鍵盤上的任意鍵或移動滑鼠即可返回先前的 畫面。	

音效問題		
沒有音效。	檢查音訊纜線的連接或調整音量	
	(「2.2連接和使用 PC」)	
	檢查音量。	
<b>音量太低。</b>		
	將音量調整至最大等級後,如果音量仍然很小,請調整 PC 的音效卡或軟體程式的音量。	

# 疑難排解指南

<b>遙控器問題</b>		
遙控器無法運作。	請確定已經正確裝入電池(+/-)。	
	檢查電池電量是否已耗盡。	
	檢查是否電源中斷。	
	請確認已經連接電源線。	
	檢查附近是否開啓任何特殊照明或霓虹燈號 誌。	

訊號源裝置問題			
<b>PC 開機時發出嗶聲。</b> 如果電腦啓動時聽到嗶聲,請將電腦送偷			

# 11.2 問題解答

問題	解答	
如何變更頻率?	請設定圖形卡的頻率。	
	"Windows XP": 移至控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 設定値 → 進階 → 監視器,並調整監視器設定中的頻率。	
	"Windows ME/2000": 移至控制台 → 顯示 → 設定値 →     進階 → 監視器,並調整監視器設定中的頻率。	
	"Windows Vista ": 移至控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 顯示設定値 → 進階設定 → 監視器,並調整監視器設定中的頻率。	
	• "Windows 7 ": 移至控制台 → 外觀及個人化 → 顯示 → 調整解析度 → 進階設定 → 監視器,並調整監視器設定中的頻率。	

11

# 疑難排解指南

問題	解答
如何變更解析度?	• "Windows XP": 移至 <b>控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 設</b> 定值,並調整解析度。
	<ul> <li>"Windows ME/2000": 移至控制台 → 顯示 → 設定値,並</li> <li>調整解析度。</li> </ul>
	"Windows Vista ": 移至控制台 → 外觀及個人化 → 個人化     → 顯示設定値,並調整解析度。
	• "Windows 7 ": 移至 <b>控制台 → 外觀及個人化 → 顯示 → 調整解析度</b> ,並調整解析度。
如何設定節能模式?	<ul> <li>Windows XP: 在控制台 → 外觀和主題 → 顯示 → 螢幕保 護裝置或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。</li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000: 在控制台 → 顯示 → 螢幕保護裝置或</li> <li>PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: 在控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 →</li> <li>螢幕保護裝置設定或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。</li> </ul>
	Windows 7:在控制台 → 外觀及個人化 → 個人化 → 螢幕     保護裝置設定或 PC 的 BIOS SETUP 中設定節能模式。

K

請參閱 PC 或顯示卡的使用手冊,瞭解關於調整的詳細說明。

# 12.1 概述

型號名稱		ME40B	ME46B	ME55B
大小		40 英吋(101公分)	46 英吋(116公分)	55 英吋(138公分)
面板	可視面積	885.6(水平) <b>x</b> 498.15(垂直)	1018.08(水平) <b>x</b> 572.67(垂直)	1209.6(水平)x 680.4(垂直)
灦	顧示色數 1.07B			
尺寸(寬 x 高 x 深)/重 量 (不帶支架)		921.2 x 536.1 x 29.9 公釐 / 10.5 公斤	1056.3 x 612.3 x 29.9 公釐 / 12.5 公斤	1246.4 x 718.2 x 29.9 公釐 / 17.1 公斤
VESA 安裝介面		200 x 200 公釐	400 x 400 公釐	

型	型號名稱 UE46A		UE55A	
	大小 46 英吋(117公分)		55 英吋(138公分)	
面板	可視面積	1025.98公釐(水平)X 580.57公釐 (垂直)	1209.6公釐(水平)X 680.4公釐 (垂直)	
濕	示色數	示色數 1.07B		
尺寸(寬×高×深)/重 量 (不帶支架)		1030.4 X 585.0 X 29.9 公釐 / 12 公斤	1221.8 X 692.6 X 29.9 mm 公釐 / 16 公斤	
VESA	A 安裝介面	400 x 400 公釐		

水平頻率 同步 垂直頻率		30 ~ 81 KHz	
		48 ~ 75 Hz	
和北中	最佳解析度	1920 x 1080 @ 60Hz	
解析度	最高解析度	1920 x 1080 @ 60Hz	
最大像素時脈		148.5MHz (類比、數位)	
音訊輸出		10 W + 10 W	
訊號連接器		輸入 : AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN	
		輸出 : DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT	
USB 1DOWN		1DOWN	

工作 環境因素		溫度:0 ℃~40 ℃ (32 ℉~104 ℉)	
		濕度:10%~80%,無冷凝	
		溫度:-20 ℃~60 ℃ (-4 °F~140 °F)	
	存放	濕度:5%~95%,無冷凝	

- 電源:本產品使用電壓為 100 至 240V。請參閱產品後方的標籤,不同國家地區的標準電壓不盡相
- 隨插即用:此顯示器可安裝及使用於任何隨插即用相容系統。顯示器與 PC 系統間的雙向資料交換會 將顯示器設定最佳化。顯示器會自動進行安裝。不過,若有必要,您也可以自訂安裝設定。
- 上 由於本產品製程上的限制,使得面板上每一百萬個像素當中,就有大約 1 個 (1ppm) 較亮或較暗的像 素。這並不影響產品效能。
- 此裝置是A類數位設備。

# 規格

# 12.2 PowerSaver

如果產品閒置中過一段時間,本產品的節能功能會關閉螢幕和變更電源 LED 的色彩,以降低耗電量。 在節能模式下,不會關閉電源。若要再次開啟畫面,請按鍵盤的任意鍵或移動滑鼠。只有在產品連接 至具有節能功能的 PC 時,節能模式才會運作。

PowerSaver	正常作業	節能模式	關機 (電源按鈕關閉)
電源指示燈	開啓	閃爍	關閉
耗電量 (不含網路盒)	ME40B - 額定 : 92 W, 典型 : 88 W		
	ME46B - 額定 : 100 W, 典型 : 95 W		
	ME55B - 額定 : 130 W, 典型 : 119 W	少於 1 W	少於 1 W
	UE46A - 額定 : 136 W, 典型 : 125 W		
	UE55A - 額定 : 160 W, 典型 : 146 W		



- 在不同的操作條件下或設定變更時,顯示的耗電量也會有所不同。
  - 不支援 SOG (Sync On Green,綠色同步)。
  - 若要將耗電量降至0,請關閉後方的開關或拔除電源線。若長時間(外出度假等)不使用本產 品,請拔除電源線。

# 12.3 預設定時模式



- 由於面板本身的因素,本產品只能針對各個畫面大小設定一種解析度,以達到最佳畫質。使用指 定解析度以外的解析度,會造成畫質降低。若要避免如此的情況發生,建議您選擇您產品的指定 最佳解析度。
  - 將 CDT 產品 (連接至 PC) 更換為 LCD 產品時,請檢查頻率。如果 LCD 產品不支援 85 Hz, 請在您將 CDT 產品更換為 LCD 產品前,使用 CDT 產品將垂直頻率更換為 60 Hz。

若訊號屬於下列由 PC 所傳輸的標準訊號,則畫面將自動進行調整。若 PC 所傳輸的訊號不屬於標準訊 號模式,則螢幕可能呈現空白而源 LED 仍然開啟。若發生這種情況,請參閱圖形卡使用手冊,以根據 下表變更設定。

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA,1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA,1600 x 900(RB)	60.000	60.000	108.000	+/+

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 <b>/</b> 垂直)
VESA,1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA,1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

## ★ 水平頻率

從螢幕左邊至右邊掃描一條線所需的時間稱爲水平週期。水平週期的倒數稱爲水平頻率。水平頻率以 Hz 為單位。

### 垂直頻率

產品每秒多次顯示單一影像(如同螢光燈一般),以顯示觀眾所看到的影像。每秒重複顯示單一影像 的速率稱爲垂直頻率或更新頻率。垂直頻率以 Hz 爲單位。

# 規格

# 12.4 授權



TheaterSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.



依據 Dolby Laboratories 的授權而製造。Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

#### 開放原始碼授權合約注意事項

當使用開放原始碼軟體時,開放原始碼授權合約可在產品的功能表上取得。開放原始碼授權合約注 意事項僅提供英文版。

# 聯絡全球 SAMSUNG

若您有任何與 Samsung 產品相關的問題或建議,請聯絡 SAMSUNG 客戶服務中心。

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

LATIN AMERICA			
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com	
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com	
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com	
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com	

EUROPE			
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, ? 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)	
		http://www.samsung.com/be_fr (French)	
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com	
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com	
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com	
	Samsung Electronics Czech and S Florenc, Sokolovská 394/17, 180 (		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com	
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,? 0,14/Min)	http://www.samsung.com	
CYPRUS	From landline: 8009 4000	http://www.samsung.com	
GREECE	From landline: 80111- SAMSUNG (7267864) From landline & mobile: (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com	
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com	
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com	
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (? 0,10/Min)	http://www.samsung.com	
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com	
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com	

EUROPE			
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com	
RUMANIA	From landline : 08010- SAMSUNG	http://www.samsung.com	
	(7267864)		
	From landline & mobile : (+40)		
	21 206 01 10		
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG	http://www.samsung.com/ch	
	(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com	

CIS			
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com	
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com	

CIS			
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ ua_ru	
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	

ASIA PACIFIC			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/ hk_en/	
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com	
	3030 8282		
	1800 3000 8282		
	1800 266 8282		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com	
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel		
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com	
	02-689-3232		
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com	
	0266-026-066		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com	

MIDDIE EAST			
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com	
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com	
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com	
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com	
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com	
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com	
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com	
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

AFRICA			
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com	
COTE D'LVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com	
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com	
	0302-200077		
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com	
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com	
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com	
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com	

# 有償維修(顧客負擔費用)相關責任

要求維修時,下面的情況即使在無償保修期內,也要進行有償維修

### 非產品故障的情況

機件淸洗,調整,使用說明,安裝等

- 使用方法說明,不涉及拆卸,只是簡單調整的情況
- 互聯網, 天線, 有線信號等外部環境導致的問題
- 購入產品初期安裝後,連接附加的產品或者再連接的情況
- 產品的移動,搬家等造成的再安裝的情況
- 其他公司產品導致的,邀請使用說明解釋的情況
- 網絡和其他公司產品連接的邀請、使用說明的情況
- 產品相關軟件安裝或設定激請的情況
- 產品內部灰塵或者隱藏物等的淸洗及異物去除的情況
- 通過home shopping, 互聯網等購買的產品追加邀請安裝的情況

## 消費者過失造成的故障

消費者拿取時不注意或者非專業修理造成故障的情況

- 外部撞擊或者跌落等造成的故障損傷的情況
- 未使用三星指定的消耗品,另賣品導致故障發生的情況
- 非三星電子公司服務委託站及協力社人員維修造成故障發生的情況
- 顧客直接改造,修理後造成故障的情況
- 供電電流錯誤使用造成的故障發生情況
- 未按照使用說明書中的"注意事項"進行操作造成故障的情況

#### 其他情況

- 天災(雷電,火災,地震,洪水等)造成故障的情況
- 消耗品的壽命使用到期的情況(電池,碳粉,閃光燈,磁頭,變換器,燈管類,篩檢程式類,色帶等)
- 非產品故障,邀請維修需要收取維修費用,請務必閱讀使用說明書

# 最佳書質及防殘影烙印

## 最佳畫質

- 若要達到最佳畫質,請移至 PC 的「主控台」,然後調整更新頻率,如下所示。如果未選擇最佳 解析度,TFT-LCD 的畫質可能降低。
  - □ 解析度:1920 X 1080
  - □ 垂直頻率 (更新頻率):60Hz
- 由於本產品的製造因素,面板可能會有大約1百萬分之一像素(1ppm)較亮或較暗。這並不影響產品效能。
  - 子像素數量(依面板類型而定):40,46,55:6,220,800
- 執行「**自動調整**」可改善畫質。如果自動調整後仍然出現雜訊,請調整<mark>粗調</mark>或<mark>微調</mark>。
- 長時間將畫面固定在靜止影像會造成殘影烙印或像素瑕疵。
  - 如果長時間不使用產品,請啟動省電模式或動態螢幕保護程式。
- 不同於 CDT 顯示器, TFT-LCD 顯示器(由於面板本身的因素)僅可設定爲一個特定的解低度, 才能獲得最佳畫質。因此,將解析度設定爲非指定的解析度,會造成畫質降低。若要避免如此的 情況發生,建議您選擇您顯示器的指定最佳解析度。

### 防殘影烙印


什麼是殘影烙印?

如果 LCD 面板正常運作,不會發生殘影烙印。正常運作是指持續變更視訊圖像。如果 LCD 面板長時間(超過 12 小時)顯示固定圖像,控制液晶的像素會發生電極之間出現電壓差的情況。

極之間如此的電壓差會隨著時間增加,而使得液晶變薄。出現此情況時,若圖像變更,會看到先前的影像。若要防止此情況發生,應降低累積的電壓差。


# 附錄

電極之間如此的電壓差會隨著時間增加,而使得液晶變薄。出現此情況時,若圖像變更,會看到先前 的影像。若要防止此情況發生,應降低累積的電壓差。

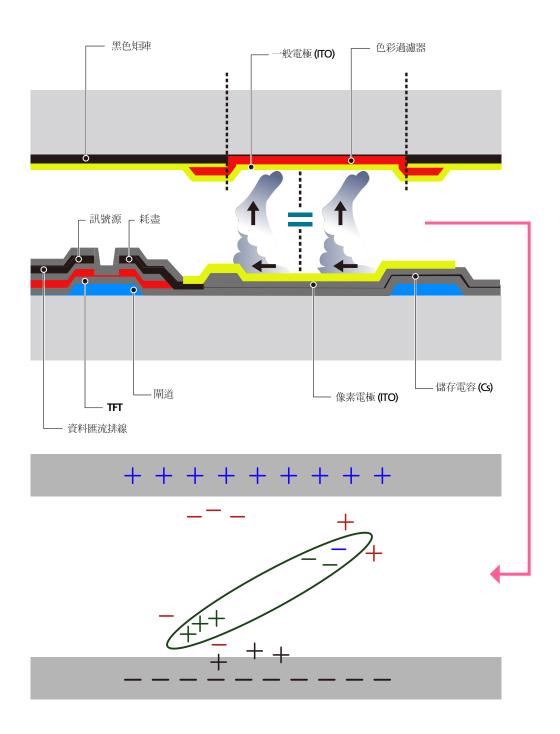

# 附錄

- 關閉電源、螢幕保護程式及省電模式
  - 使用產品 20 小時後,關閉電源 4 小時。
  - □ 使用產品 12 小時後,關閉電源 2 小時。(ME40B / ME46B / ME55B / UE46A/ UE55A)
  - □ 移至 PC 的「顯示內容」>「電源」,並且視需要關閉產品的電源。
  - 建議使用螢幕保護程式。最好使用單色或移動影像的螢幕保護程式。
- 一般色彩變更

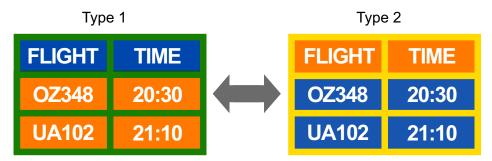

#### 使用2種色彩

每30分鐘變換2種不同色彩,如上所示。

避免對比亮度的文字色彩及背景色彩組合。避免使用灰色,因爲這可能造成殘影烙印。避免使用對比亮度的色彩 (黑色與白色、灰色)。

FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME OZ348 : 20:30

- 一般文字色彩變更
  - 使用類似亮度的明亮色彩。時間間隔:每30分鐘變更一次文字色彩和背景色彩



每 30 分鐘移動和變更文字,如上所示。



- 固定同時顯示移動影像與標誌。
  - 時間間隔:使用4小時後,同時顯示移動影像與標誌60秒鐘。
- □ 避免本產品出現殘影烙印的最佳方式是關閉電源,或是設定 PC 或系統在不使用時執行螢幕 保護程式。同時保固服務也限於說明指南中的規定。

# 用語

#### OSD (螢幕顯示)

您可透過螢幕顯示 (OSD) 進行螢幕設定,依照需求將畫質最佳化。您可使用螢幕上顯示的功能表, 變更螢幕的亮度、色彩濃淡、大小以及許多其他設定。

#### 伽瑪

「伽瑪」功能表可讓您調整灰階,其代表螢幕的中間色調。調整亮度會提高螢幕的整體亮度,但調整「伽瑪」值則僅會提高中間色調的亮度。

#### 灰階

「階」是指彩度的等級,其所顯示的是螢幕上的色彩從較暗區域變爲較亮區域的變化。螢幕亮度之變更是以黑白變化來表示,而灰階是指黑色與白色之間的中間區域。透過調整 Gamma 值來變更灰階,將改變螢幕中間色調的亮度。

#### 掃瞄頻率

掃瞄頻率(或稱更新頻率)是指螢幕更新的頻率。螢幕更新以顯示影像時,會傳送螢幕資料,但使用者無法看見更新作業。螢幕更新的次數稱爲掃瞄頻率,以 Hz 爲計量單位。60Hz 的掃瞄頻率表示每秒鐘螢幕會更新 60 次。螢幕的掃瞄頻率取決於 PC 及本產品中顯示卡的性能。

#### 水平頻率

本產品螢幕上顯示的字元或影像,是由眾多色點 (像素)所構成。像素是以水平線的形式送出,接著將水平線垂直排列,構成影像。水平掃描率以 kHz 為測量單位,代表在本產品螢幕上每秒傳送、顯示水平線的次數。水平掃描率如果是 85,代表每秒傳送 85,000 次水平線以構成影像,表示法為 85kHz。

#### 垂直頻率

每個影像都是由眾多水平線構成。垂直掃描率以 Hz 為測量單位,代表這些水平線每秒能構成幾幅影像。垂直掃描率如果是 60,代表每秒傳送 60 次影像。垂直掃描率又稱為「更新頻率」,可影響螢幕閃爍頻率。

#### 解析度

解析度是構成螢幕畫面的水平像素與垂直像素數目,這表示顯示器細部顯示的程度。

解析度越高,螢幕顯示的資訊量越大,適合同時執行多項工作。

例如 1920 x 1080 的解析度,就包含 1,920 個水平像素 (水平掃描率) 和 1,080 條垂直線 (垂直解析度)。

# 附錄

# 隨插即用

隨插即用功能可讓本產品與 PC 自動交換資訊,創造最優良的顯示環境。 本產品使用 VESA DDC (國際標準)執行隨插即用功能。

# 索引

#### **Numerics**

3D Mode 101

3D 視訊同步 151

#### Е

Eco 解決方案 111

## M

MDC 安裝解除安裝 66

#### 0

OSD 旋轉 156

#### P

PC 連接 50

## 三畫

子母畫面 144

## 五書

功能表語言 141

# 六畫

全部重設 156

多重控制 138

有償維修 (顧客負擔費用) 相關責任 198

自訂設定畫面 98

自動切換訊號源設定 148

# 

附錄 193

# 九畫

省電 141

# 十畫

時間 139

# 十一畫

問題報告 183

規格 187

軟體升級 157

# 十二畫

單獨銷售的品項 23

畫面位置 148

視訊連接 57

# 十三畫

電池 28

# 十四畫

圖像尺寸 98

睡眠計時器 139

網路設定 128

遙控器 27

## 十五畫

標準 97

模式 97

# 十六畫 螢幕調整 98

# 十七畫

聯絡全球 SAMSUNG 193

# 索引

# 二十三畫

變更解析度 53